



MODEL: WE-11-5424
WorkScape Lite
Single Pedestal Desk
- WorkSurface Assembly

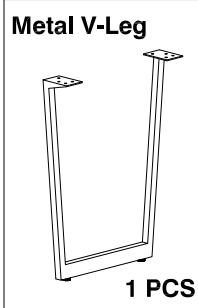


CAUTION:

OFFICE FURNITURE IS HEAVY. ENSURE THAT YOU HAVE ADEQUATE ASSISTANCE WHEN LIFTING AND MOVING PARTS AND ASSEMBLIES. KEEP HARDWARE OUT OF REACH OF CHILDREN

V-Leg & Metal Work Surface Riser Install

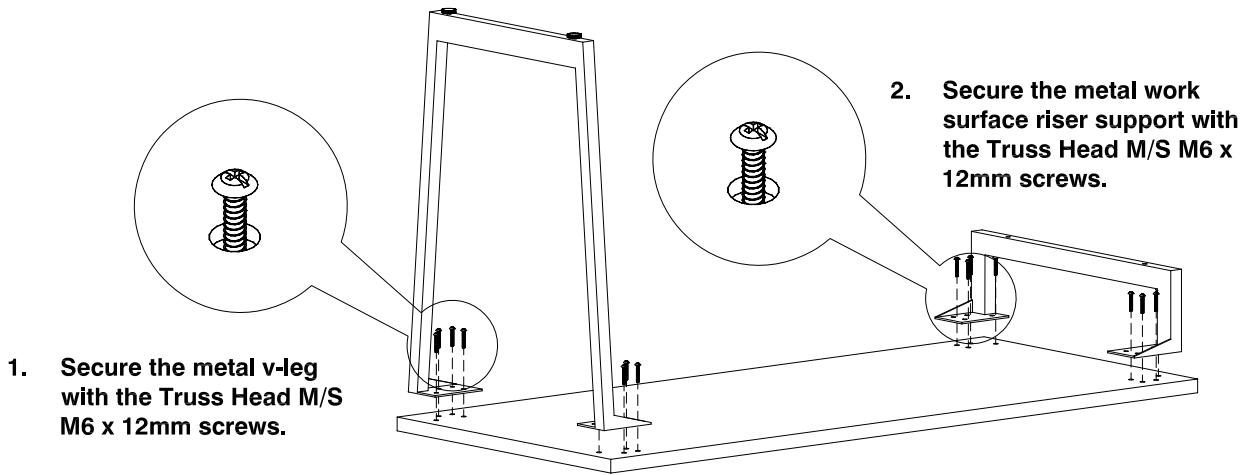

*****See Workscape Lite - Pedestal Assembly Instruction
Page 2 - 6 for next steps. *****

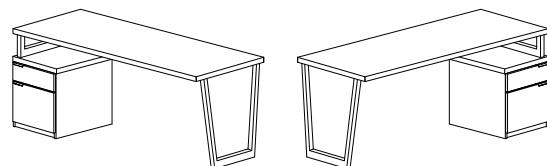


MODEL: WE-11-5424
WorkScape Lite
Single Pedestal Desk
- Pedestal Assembly

Minifix 34mm 10 PCS	Deco Caps 10 PCS	Euro Screw (5mm) 8 PCS	16" Drawer Slide (gable component) 2 PCS	16" Full Extension Drawer Slide (gable component) 2 PCS
Mini Cam 18mm 10 PCS	Dowel 8 x 30mm 10 PCS	Leveler 4 PCS	Allen Key 1 PCS	


Full Extension Drawer Slide

- To install the bottom drawer slide, separate the gable component from the drawer component.

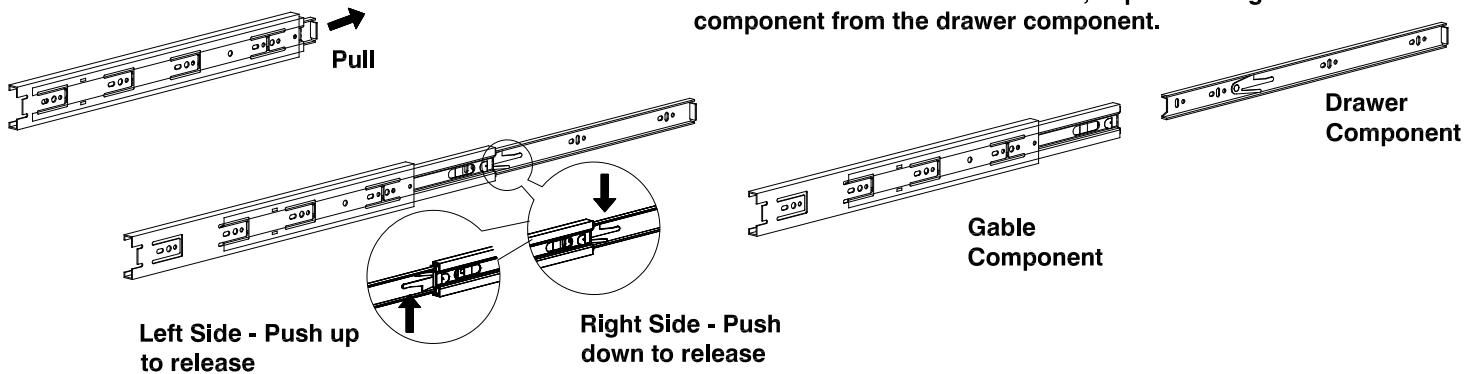


Pedestal Assembly


- Install gable component of drawer slides and the full extension drawer slide

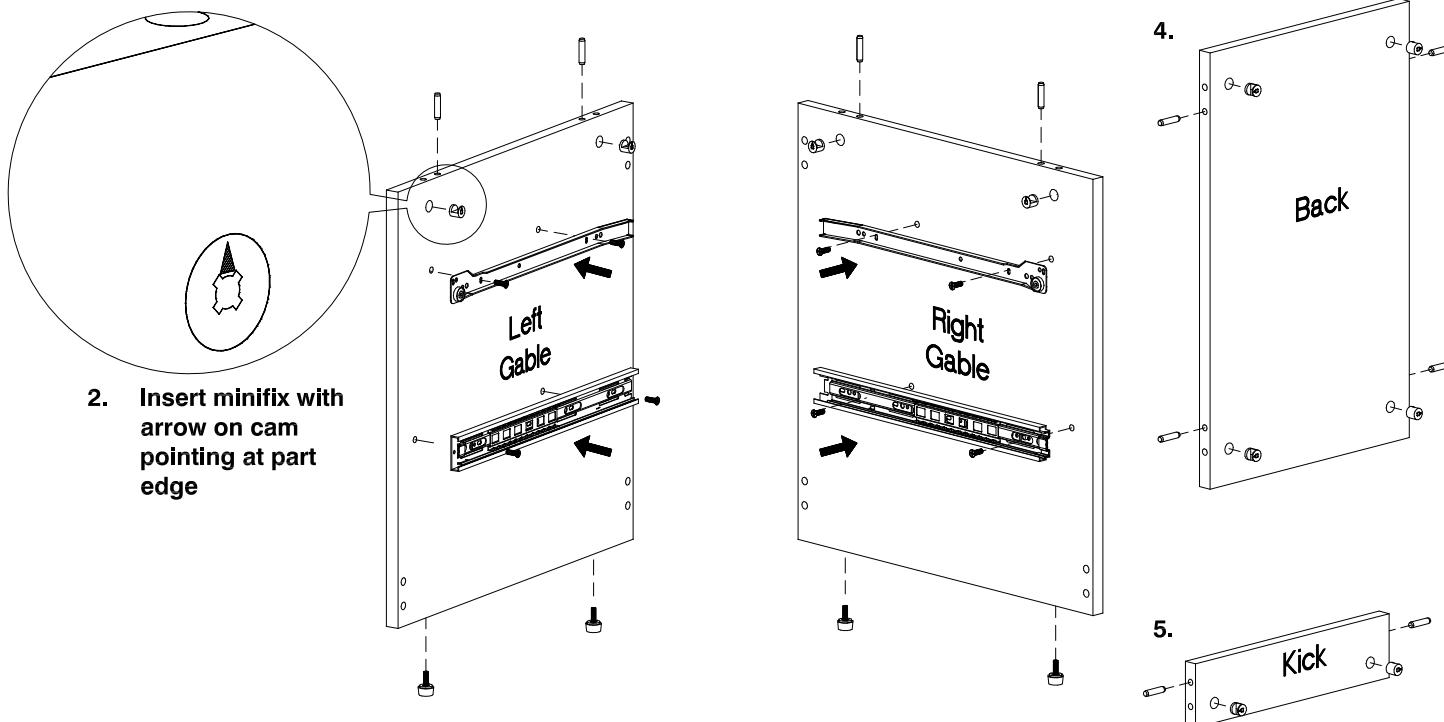


6. To lock cams turn clockwise.

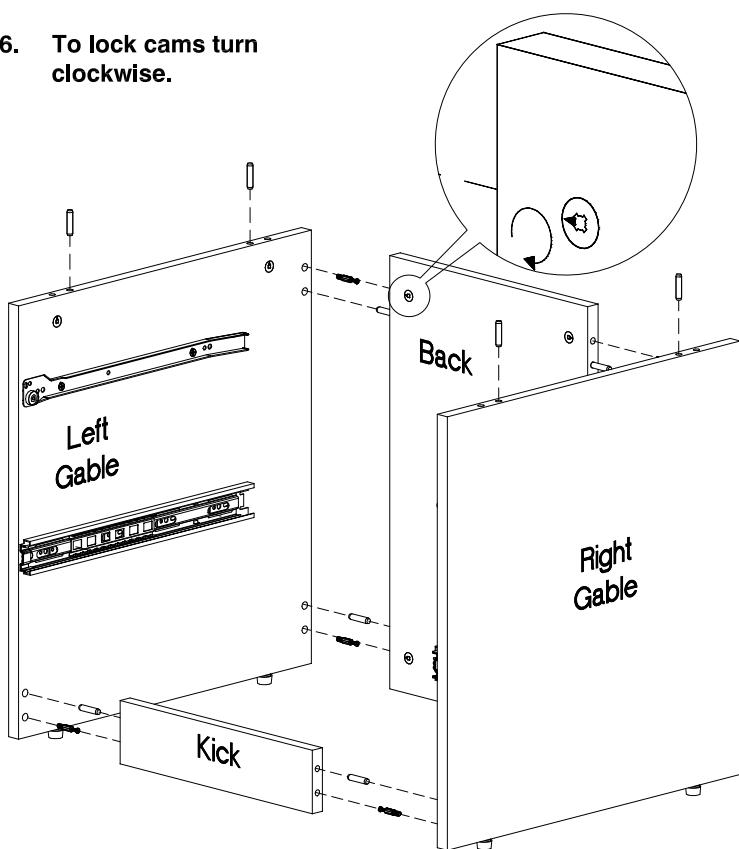

7.

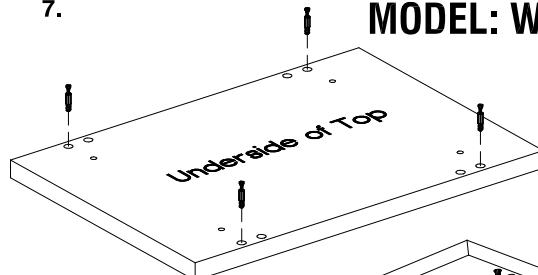


8. Lock cams and apply deco caps.

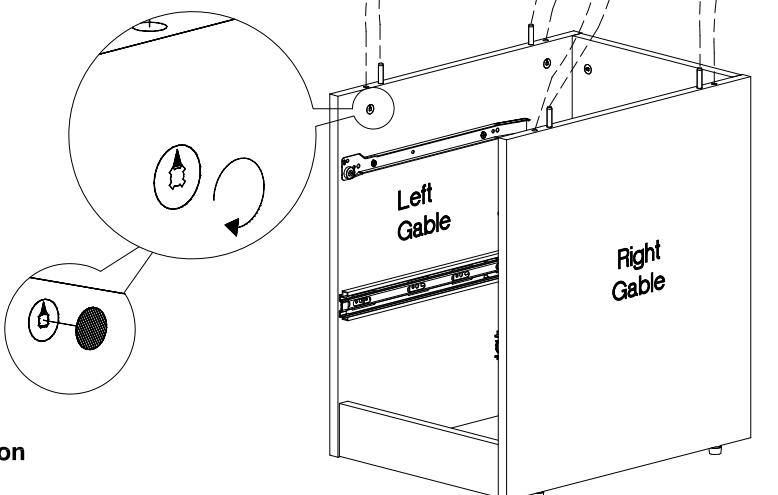


9. Pedestals can be installed left or right. JCBC bolt holes on the under side of the pedestal top must be drill thru depending on the customer's installation preference.


Example: Left Pedestal Install

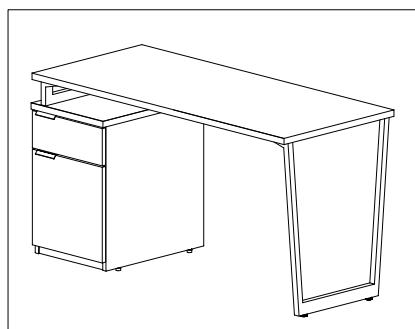


Underside of Top

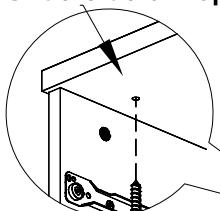


- 9a. Finish drilling thru the pre-drilled holes in the pedestal top on the left side.

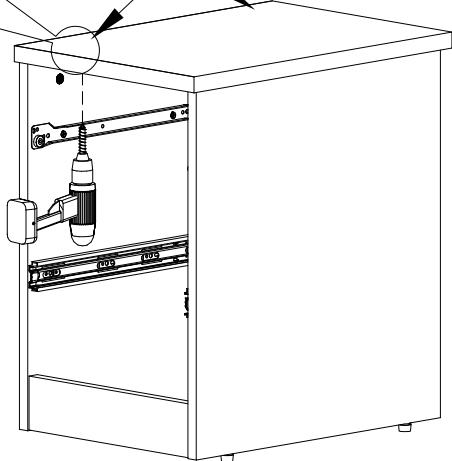


Example: Right Pedestal Install

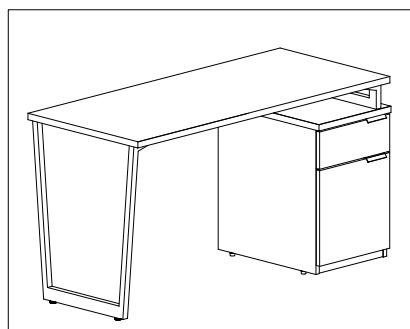

Underside of Top

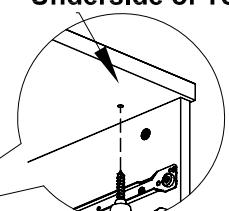



- 9b. Finish drilling thru the pre-drilled holes in the pedestal top on the right side.

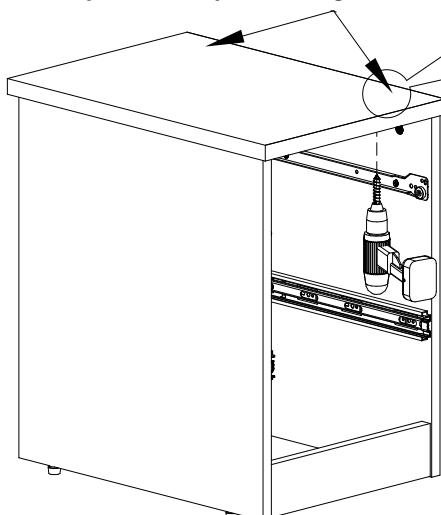

Box (Top) Drawer Assembly

MODEL: WE-11-5424

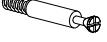
Minifix 12mm  4 PCS	Mini Cam 12mm  4 PCS	Dowel 6 x 30mm  4 PCS	Pan Head 3.5 x 12mm  8 PCS	JCBC Bolt M6 x 25mm  2 PCS	Washer 1/4 x 19 x 1  2 PCS	Allen Key 
---	---	--	---	--	---	--

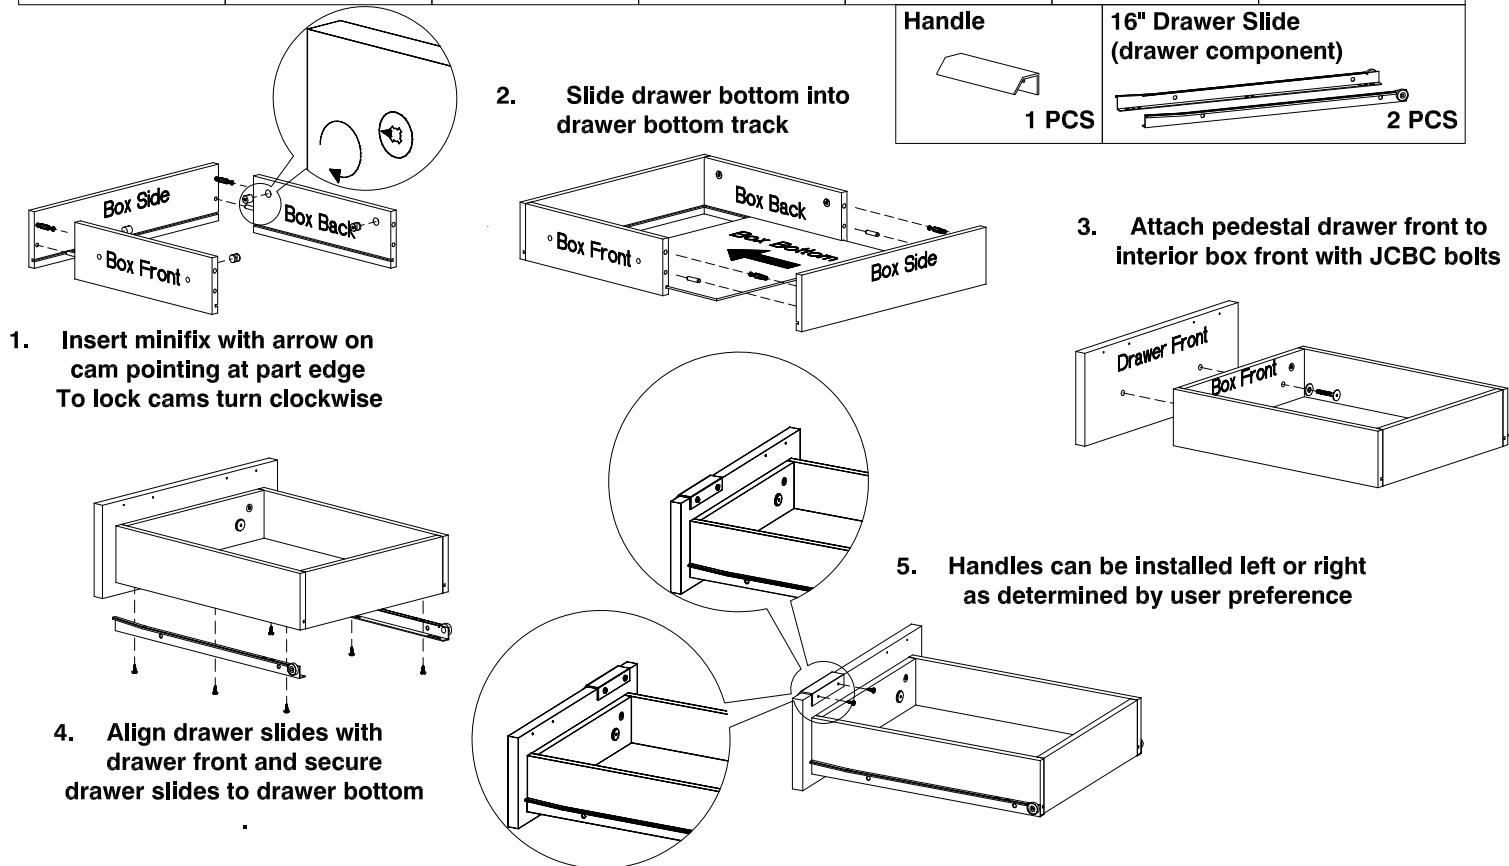


File (Bottom) Drawer Assembly

Minifix 12mm  8 PCS	Mini Cam 12mm  8 PCS	Dowel 6 x 30mm  8 PCS	Pan Head 3.5 x 12mm  8 PCS	JCBC Bolt M6 x 25mm  4 PCS	Washer 1/4 x 19 x 1  4 PCS	Allen Key 
---	---	--	---	--	---	--


Handle  1 PCS	File Track 412 mm  2 PCS	File Track 307mm  2 PCS	16" Full Extension Drawer Slide (drawer component)  2 PCS
---	---	--	--

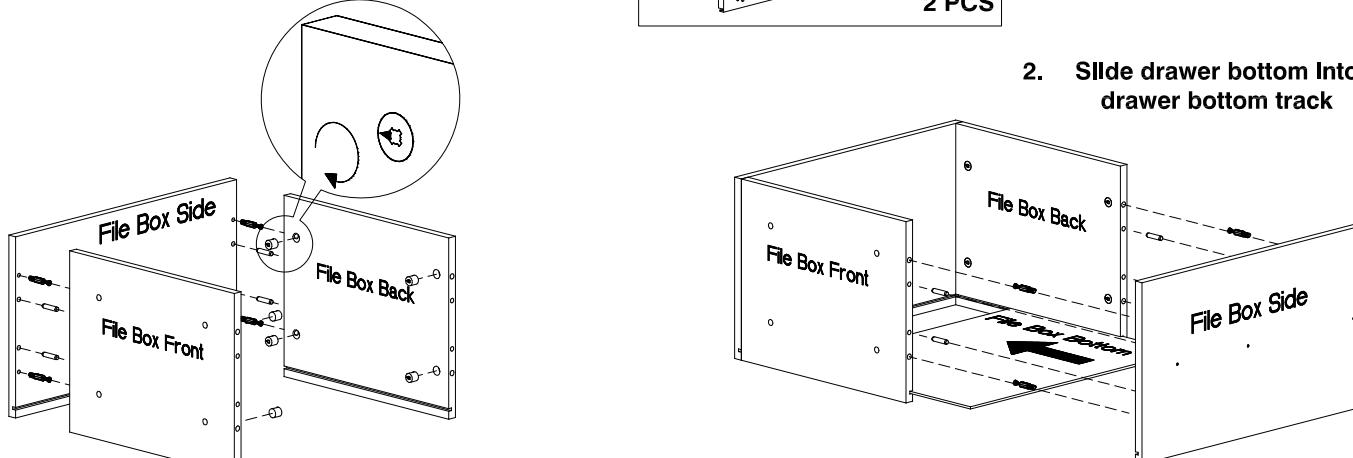



3. Snap file track in place.

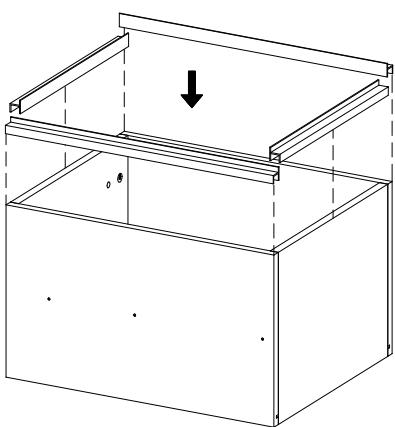


4. Attach bottom pedestal drawer front to box front with JCBC bolts.

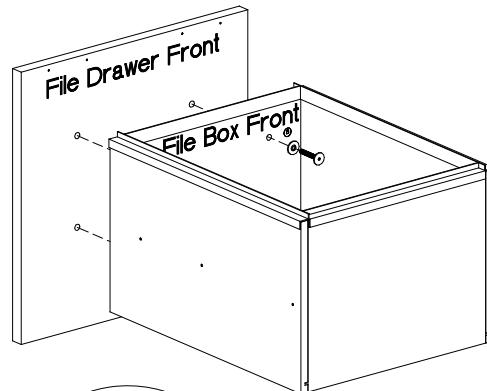

5. Align full extension drawer slide drawer component with drawer front and install on the drawer box.

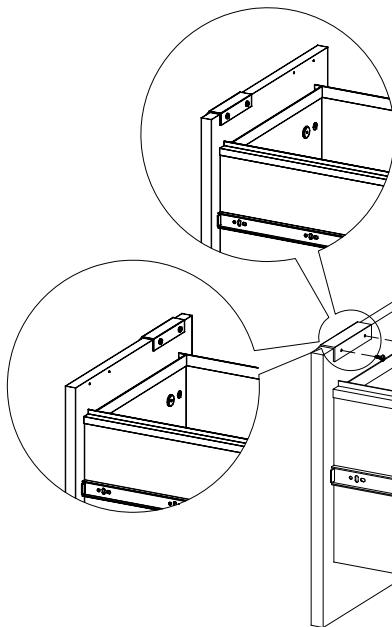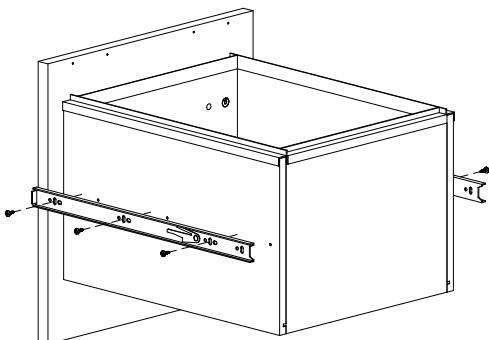



6. Handles can be installed left or right as determined by user preference.

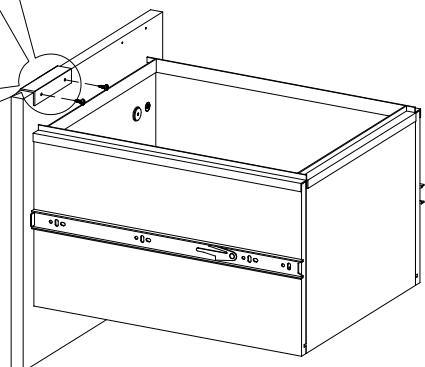



Pedestal Install (Right Install Shown)


JCBC M6 x 40mm	Washer	Allen Key
2 PCS	2 PCS	1 PCS

1. Align holes on the bottom of metal work surface riser with holes on pedestal top.

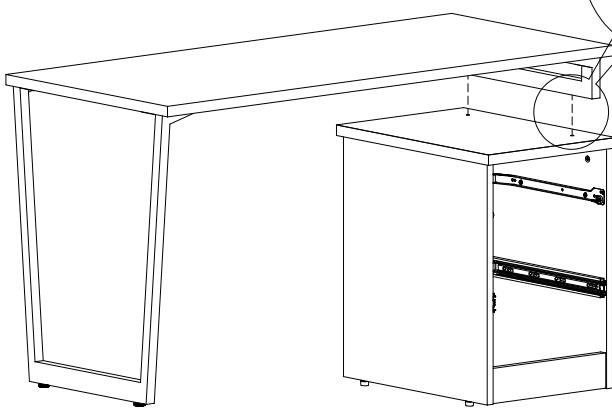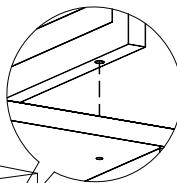


2. Secure metal work surface riser to pedestal with the JCBC M6 x 40mm bolts and washers provided.

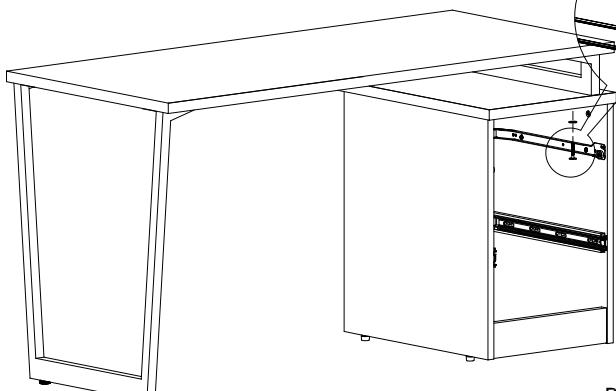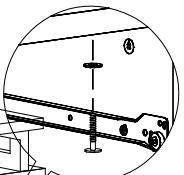


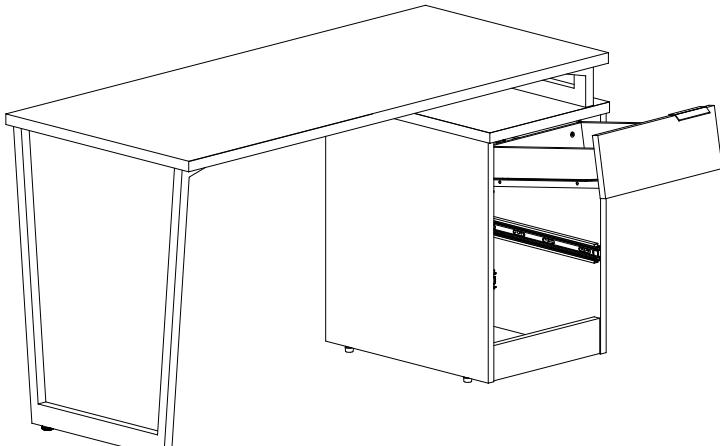

3. Install box (top) drawer.

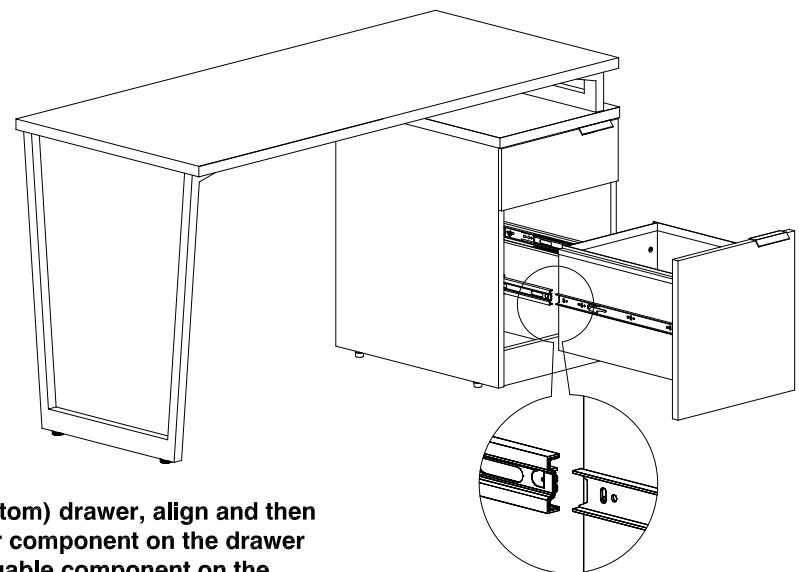

4. To install file (bottom) drawer, align and then insert the drawer component on the drawer box with the gable component on the pedestal gable. Once in position, push drawer to engage the slide and lock in place.

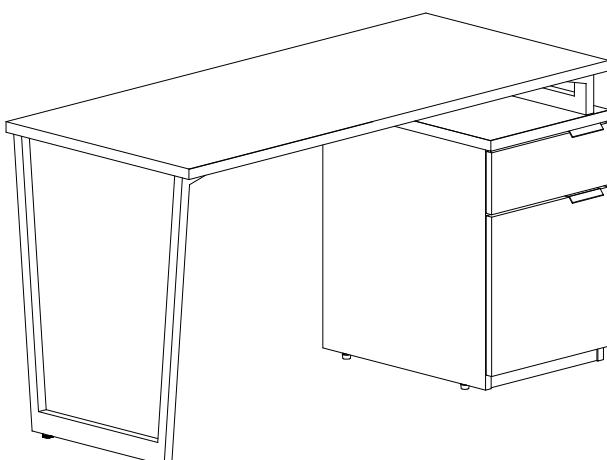


QUESTIONS OR CONCERNS ?

PHONE Customer Service

1-866-567-3060

M-F 7am - 4:30 pm PST

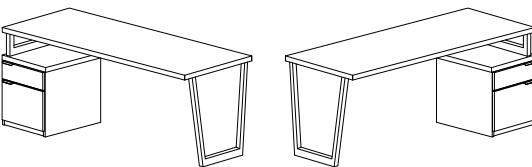

MODÈLE: WE-11-5424
WorkScape Lite
Bureau à piédestal simple
- Assemblage du plan de travail


Tréteau (pied) en V de métal 1 PCS	Montant de métal pour plan de travail 1 PCS	Vis à tête bombée M/S M6x 12mm 16 PCS
---	--	--

ATTENTION :

CET ARTICLE D'AMEUBLEMENT EST LOURD. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR L'AIDE NÉCESSAIRE POUR LE SOULEVER OU EN DÉPLACER LES COMPOSANTS ET MODULES. GARDEZ LA QUINCAILLERIE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


Installation du tréteau en V et du montant de métal pour le plan de travail

1. Fixer le (pied) tréteau de métal en V, à l'aide des vis à tête bombée M/S M6 x 12mm.

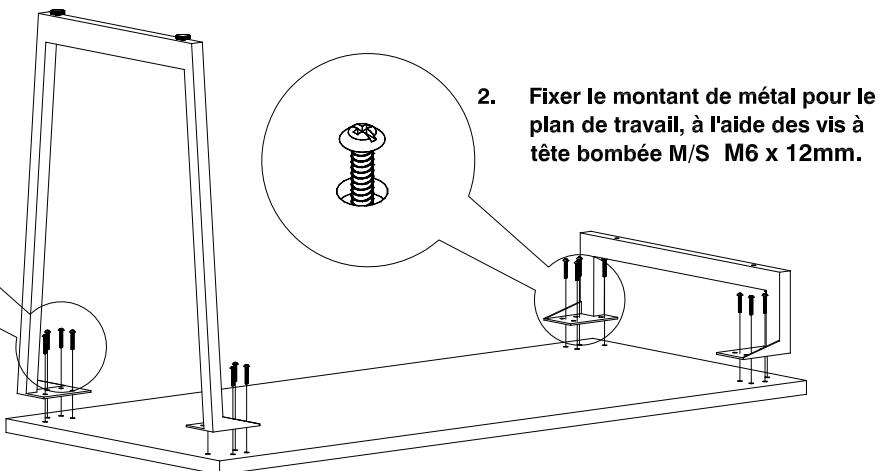

2. Fixer le montant de métal pour le plan de travail, à l'aide des vis à tête bombée M/S M6 x 12mm.


***** Voir Workspace Lite - Instructions d'assemblage du piédestal pages 2-6 pour les étapes suivantes. *****

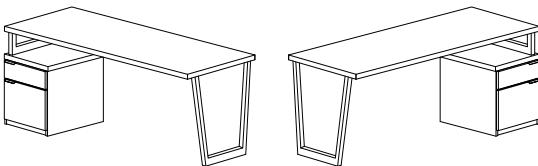


MODÈLE: WE-11-5424
WorkScape Lite
Bureau à piédestal simple
- Assemblage du piédestal

Vis Minifix 34mm 10 PCS	Cache-vis 10 PCS	Vls Euro (5mm) 8 PCS	Glissière articulée pour tiroir de 16" (composante du fronton) 2 PCS	Glissière à extension totale 16" (composante du fronton) 2 PCS
Vis serrure de cam de 18 mm 10 PCS	Cheville 8x30mm 10 PCS	Niveleur 4 PCS	Clé Allen 1 PCS	


Glissière à Extension Totale

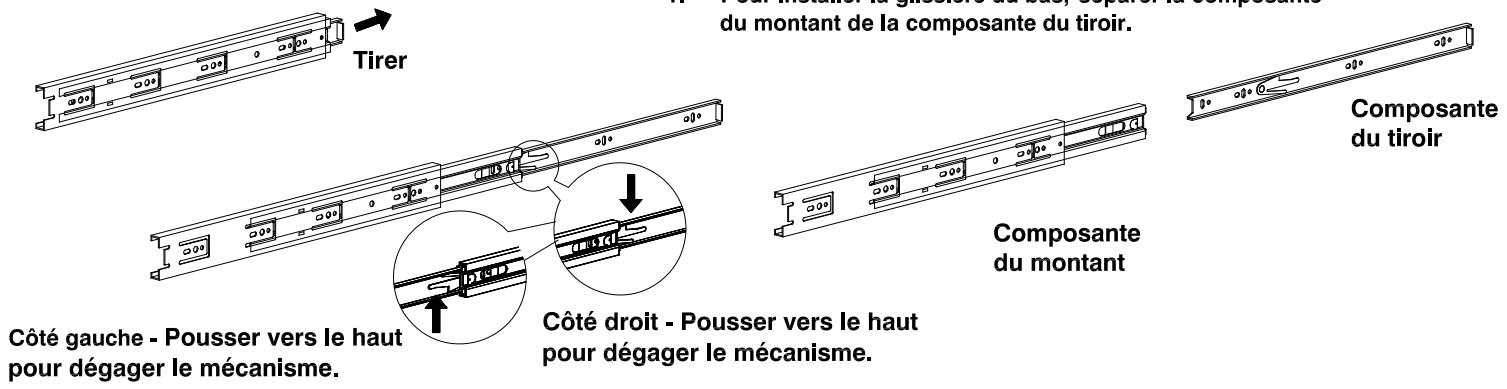


Assemblage du piédestal

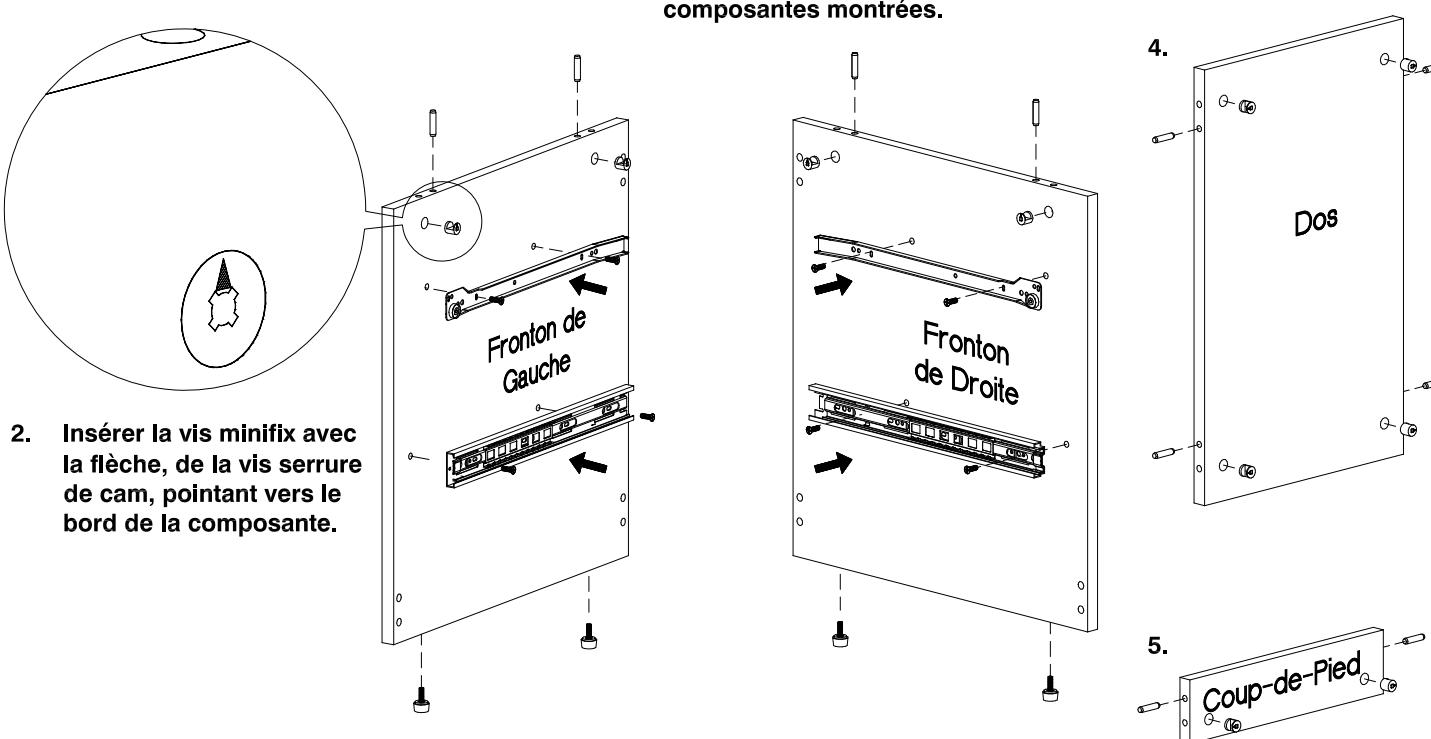


6. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre.

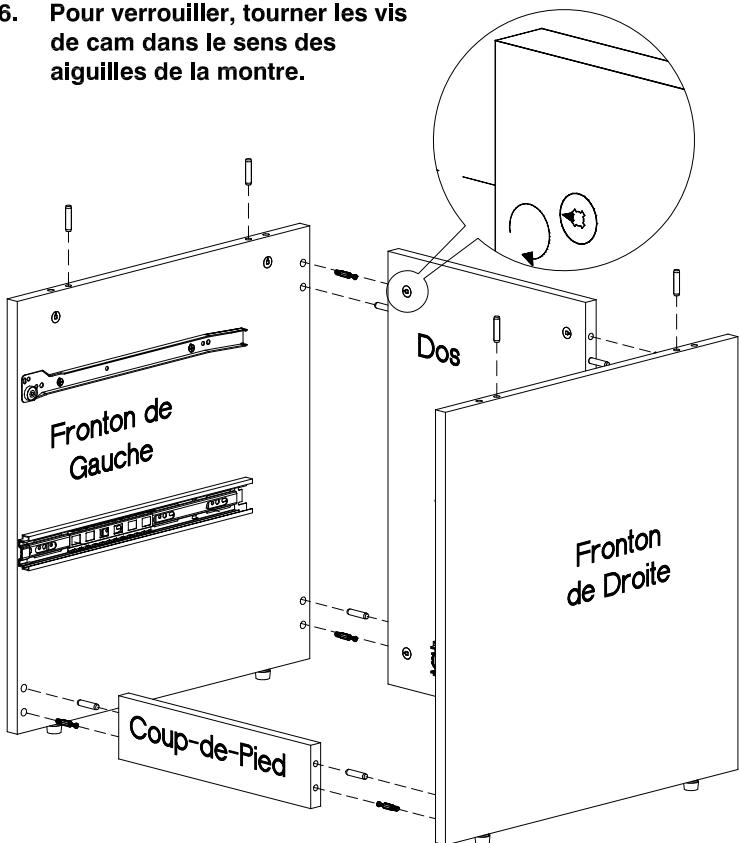

7.

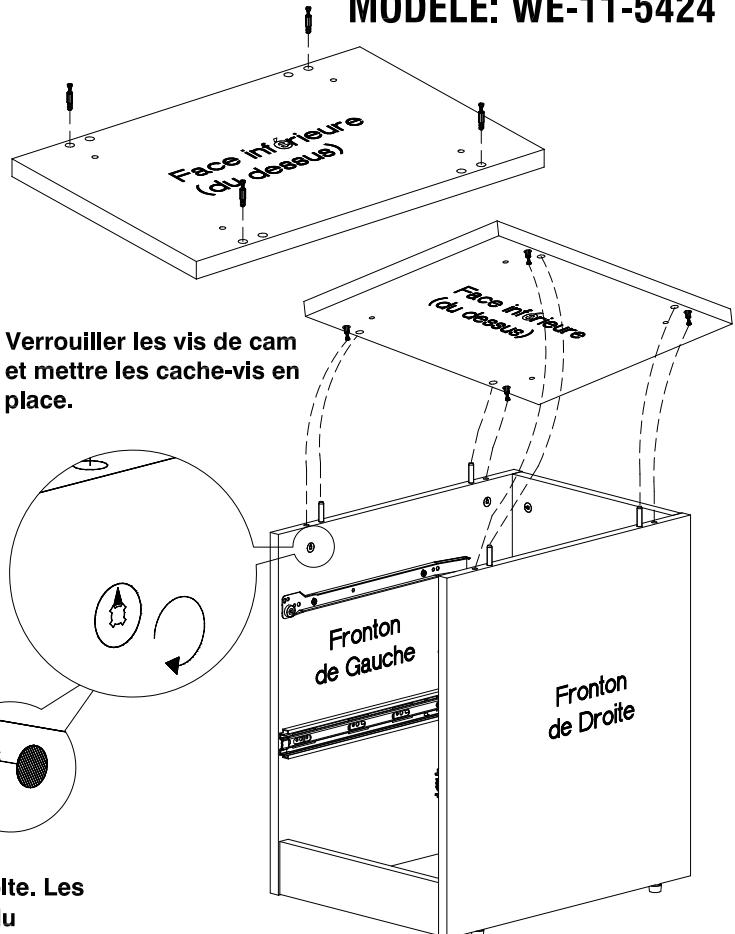


8. Verrouiller les vis de cam et mettre les cache-vis en place.

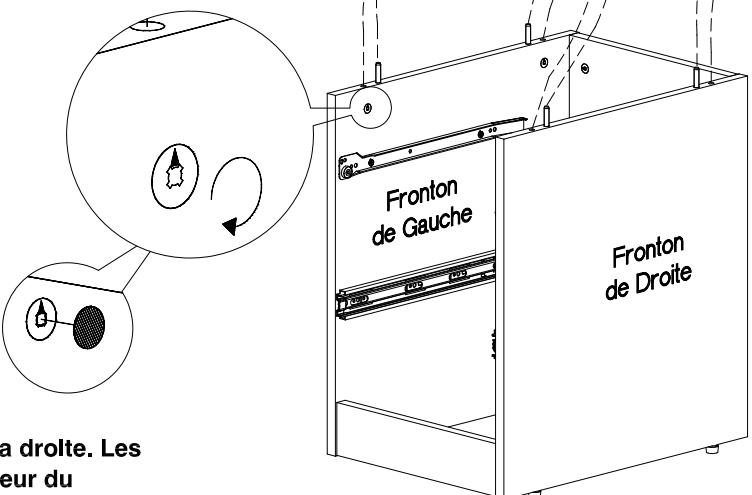


9. L'Installation des plédestaux peut se faire vers la gauche ou la droite. Les trous, pour les boulons JCBC, situés sous le panneau supérieur du piédestal, doivent être percés selon la préférence de montage du client.

Exemple : Installation du piédestal à gauche

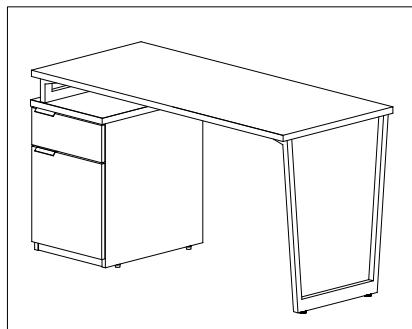


Exemple : Installation du piédestal à droite

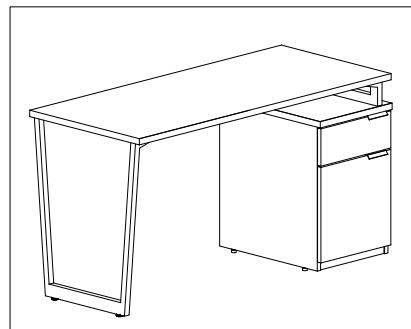


Face inférieure
(du dessus)

- 9a. Finir de forer les trous pré-percés dans le panneau supérieur du piédestal, du côté gauche.

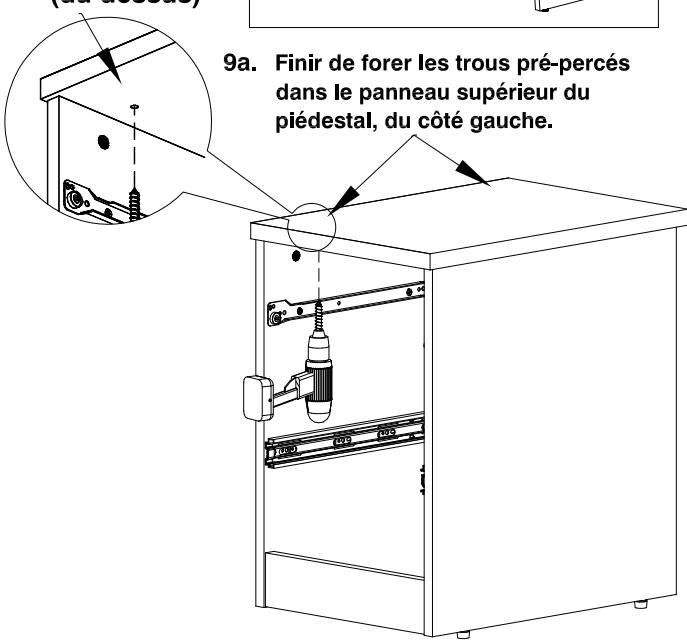


- 9b. Finir de forer les trous pré-percés dans le panneau supérieur du piédestal du côté droit.

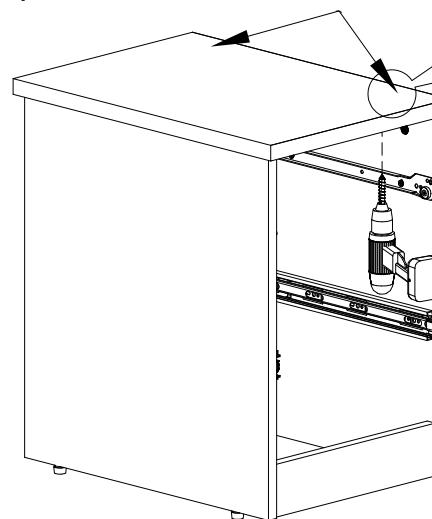


Face inférieure
(du dessus)

Assemblage du boîtier tiroir (du haut)


MODÈLE: WE-11-5424

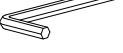Vis Minifix 12mm  4 PCS	Vis mini de serrure de cam de 12mm  4 PCS	Cheville 6x30mm  4 PCS	Vis à tête cylindrique 3.5 x 12mm  8 PCS	Boulon JCBC M6 x 25mm  2 PCS	Rondelle 1/4 x19 x 1  2 PCS	Clé Allen 
--	--	---	---	---	--	--


1. Insérer la vis minifix avec la flèche, de la vis de cam, pointant vers le bord de la composante. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre.

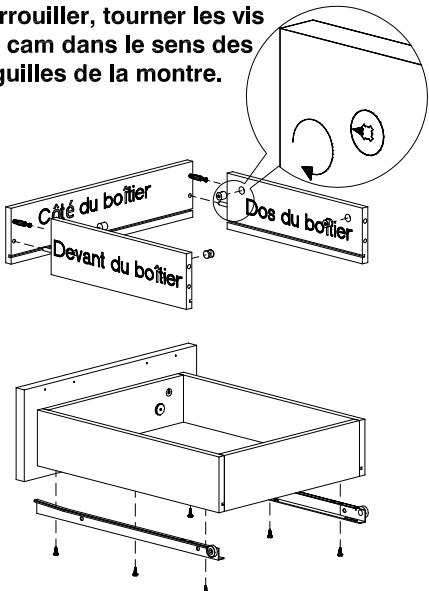


2. Glisser la base du tiroir dans les rainures dans le fond du tiroir.

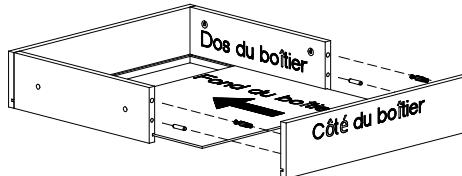

3. Fixer le devant du tiroir du piédestal sur le devant du boîtier intérieur à l'aide des boulons JCBC.

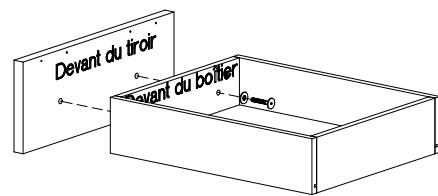


4. Aligner les glissières de tiroir avec le devant du tiroir et fixer les glissières sur le fond du tiroir.

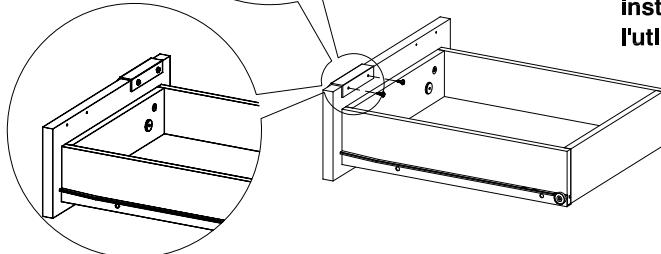


5. Les poignées peuvent être installées, selon la préférence de l'utilisateur, à gauche ou à droite.


Assemblage du tiroir du classeur (du bas)

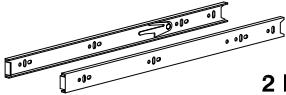Vis Minifix 12mm  8 PCS	Vis mini de serrure de cam de 12mm  8 PCS	Cheville 6x30mm  8 PCS	Vis à tête cylindrique 3.5 x 12mm  8 PCS	Boulon JCBC M6 x 25mm  4 PCS	Rondelle 1/4 x19 x 1  4 PCS	Clé Allen 
Poignée  1 PCS	Rails pour filières suspendues 412 mm  2 PCS	Rails pour filières suspendues 307mm  2 PCS	Glissière à extension totale 16" (composante de tiroir)  2 PCS			


1. Insérer la vis minifix avec la flèche, de la vis de cam, pointant vers le bord de la composante. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre.

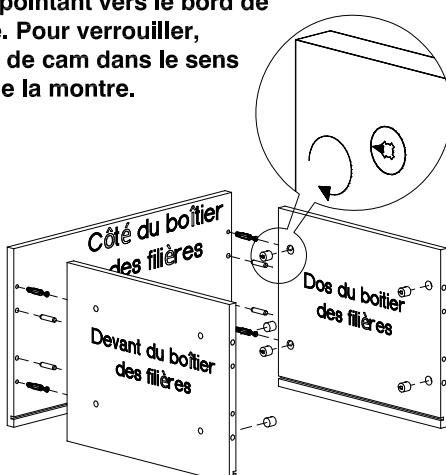


2. Glisser la base du tiroir dans les rainures dans le fond du tiroir.

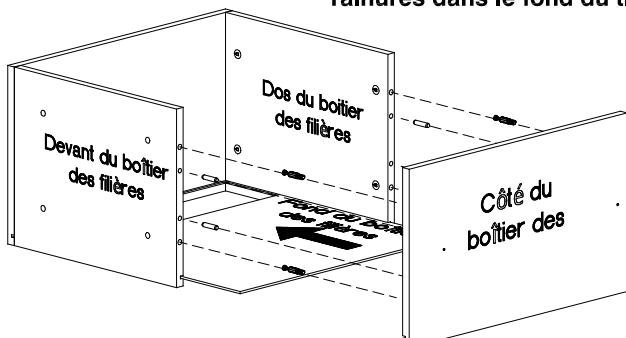



- 3. Mettre en position les rails des filières.**

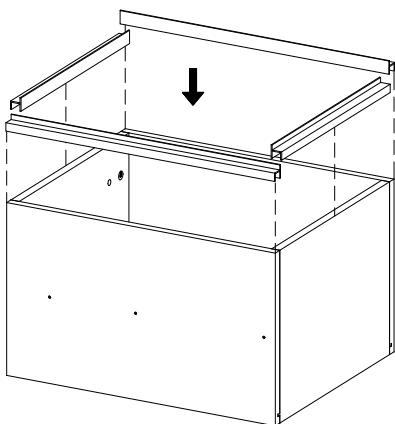


- 4. Fixer le devant du tiroir du piédestal sur le devant du boîtier intérieur à l'aide des boulons JCBC.**

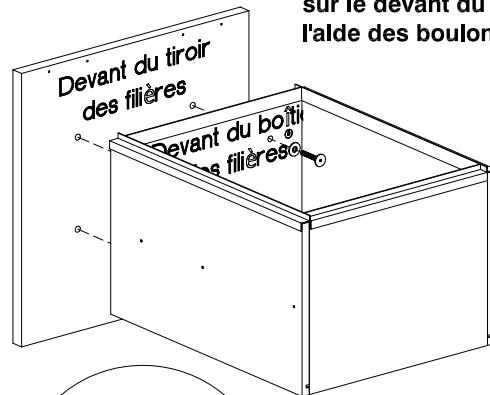

- 5. Align full extension drawer slide drawer component with drawer front and install on the drawer box**

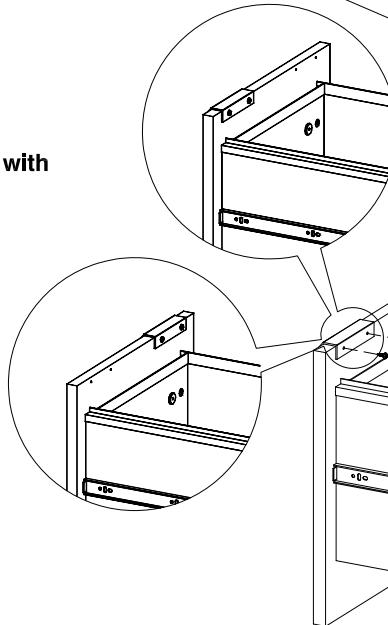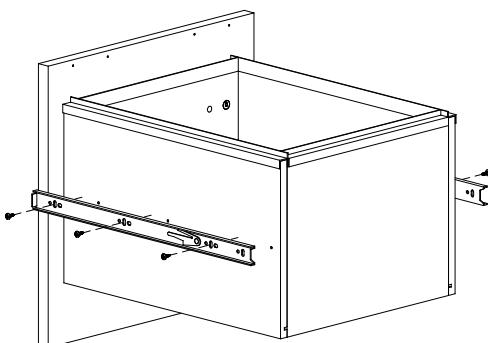



- 6. Les poignées peuvent être installées, selon la préférence de l'utilisateur, à gauche ou à droite.**

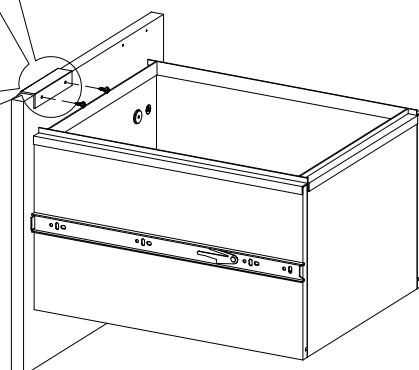



Assemblage du piédestal (installation de droite montrée)


Boulon JCBC M6 x 40 mm	Rondelle	Clé Allen
2 PCS	2 PCS	1 PCS

- 1. Aligner les trous sur la base du montant de métal pour plan de travail avec les trous sur le dessus du classeur piédestal.**

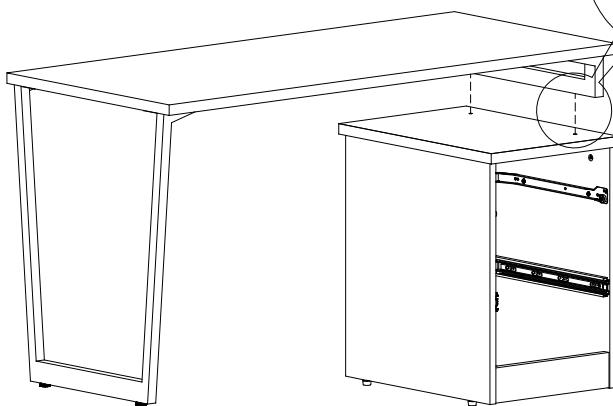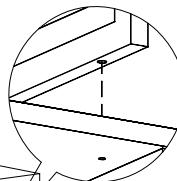



- 2. Fixer le montant de métal pour plan de travail au piédestal avec les boulons JCBC, M6 x 40 mm et les rondelles fournis.**

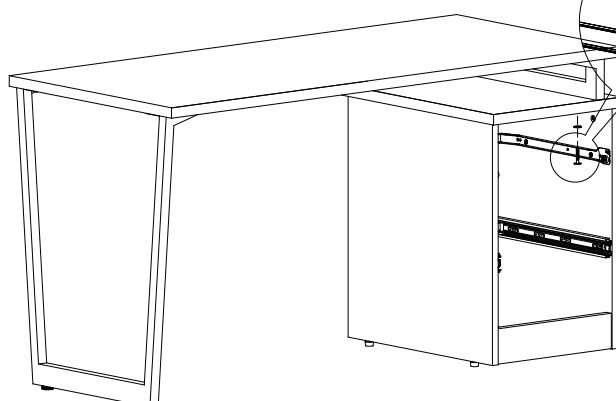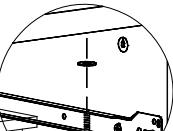

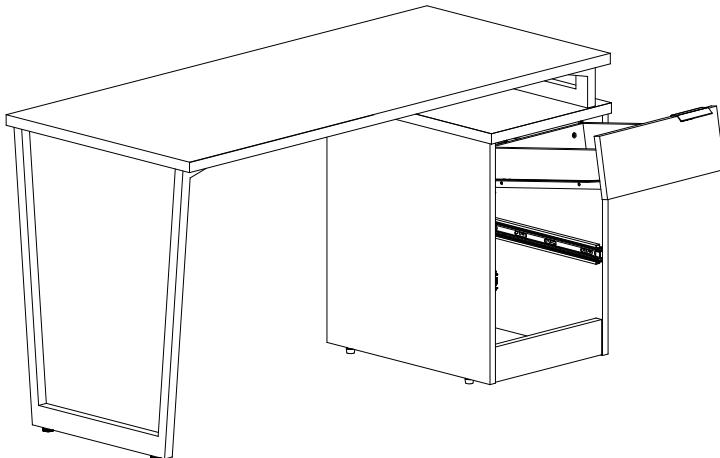

3. Installer le tiroir du boîtier (du haut).

- 4. Pour installer le tiroir (du bas) du classeur, d'abord l'aligner, puis l'insérer dans le boîtier du tiroir entre les composantes des montants du piédestal. Une fois en place, pousser sur le tiroir pour enclencher la glissière et la verrouiller en position.**

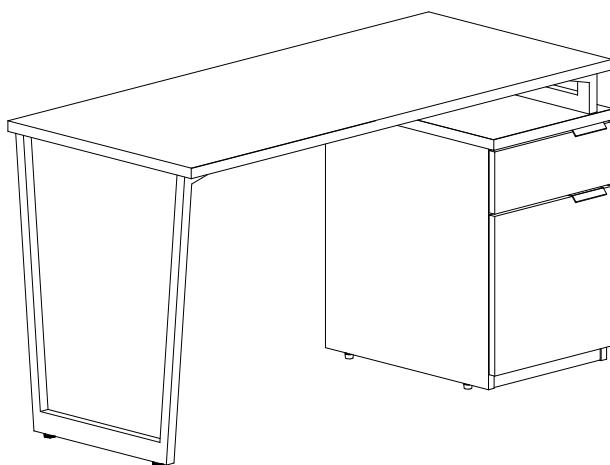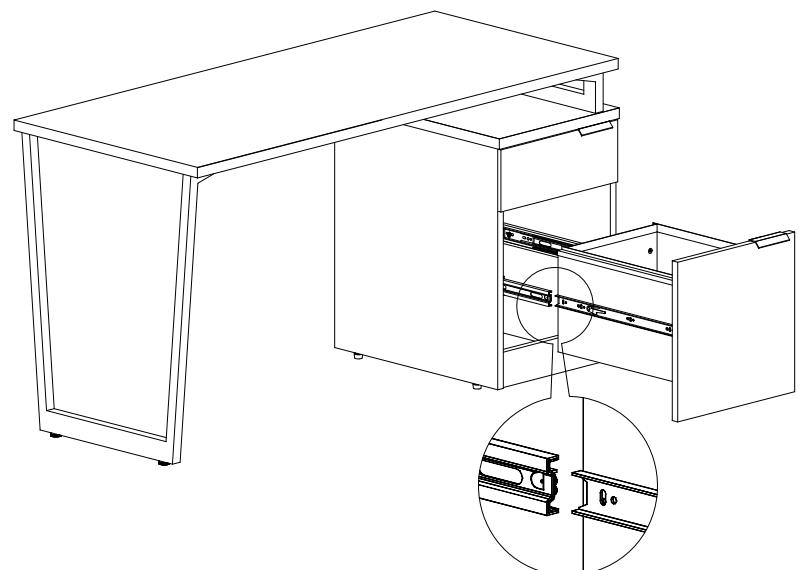

QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS ?
COMMUNIQUEZ avec le Service à la
clientèle au 1-866-567-3060
du lundi au vendredi de 7 h à 16 h 30 HNP