


MODEL: WE-15-5454
WorkScape Lite
L-Shaped Desk with Storage Return
- WorkSurface Assembly

Metal V-Leg	Metal Work Surface Riser	Truss Head M/S M6 x 12mm
1 PCS	1 PCS	16 PCS


CAUTION:

OFFICE FURNITURE IS HEAVY. ENSURE THAT YOU HAVE ADEQUATE ASSISTANCE WHEN LIFTING AND MOVING PARTS AND ASSEMBLIES. KEEP HARDWARE OUT OF REACH OF CHILDREN

V-Leg & Metal Work Surface Riser Install

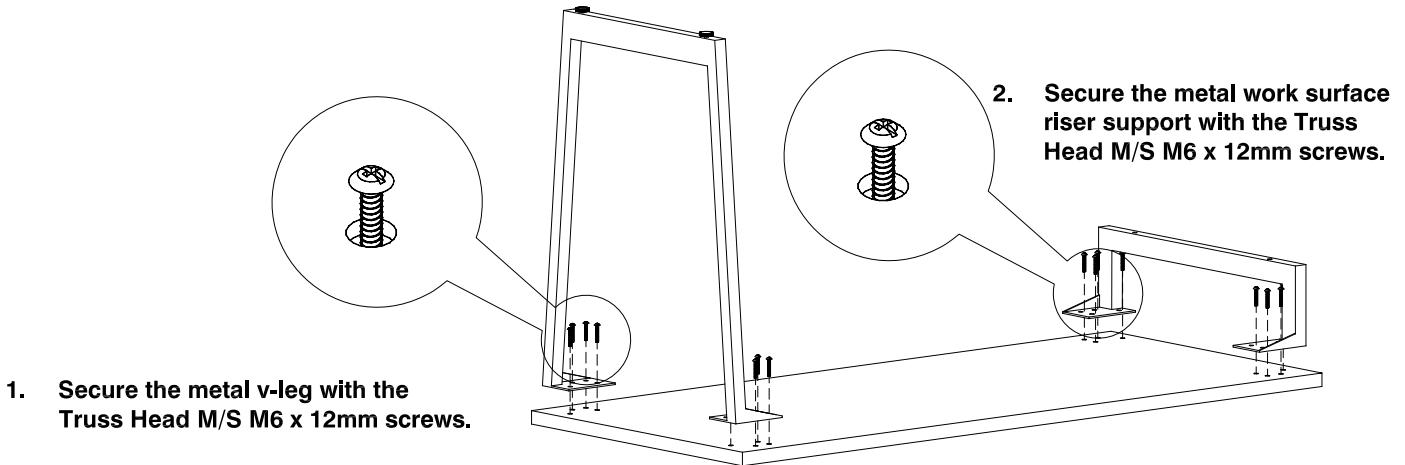

*****See Workscape Lite - Storage Return Instruction
Page 2 - 7 for next steps. *****

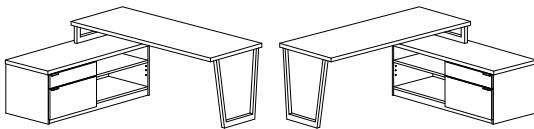


MODEL: WE-15-5454
WorkScape Lite
L-Shaped Desk with Storage Return
- Storage Return Assembly

Minifix 34mm 12 PCS	Deco Caps 12 PCS	Euro Screw (5mm) 8 PCS	14" Drawer Slide (gable component) 2 PCS	14" Full Extension Drawer Slide (gable component) 2 PCS
Mini Cam 18mm 12 PCS	Dowel 8 x 30mm 22 PCS	Leveler 6 PCS	Allen Key 1 PCS	


Full Extension Drawer Slide

1. To install the bottom drawer slide, separate the gable component from the drawer component.

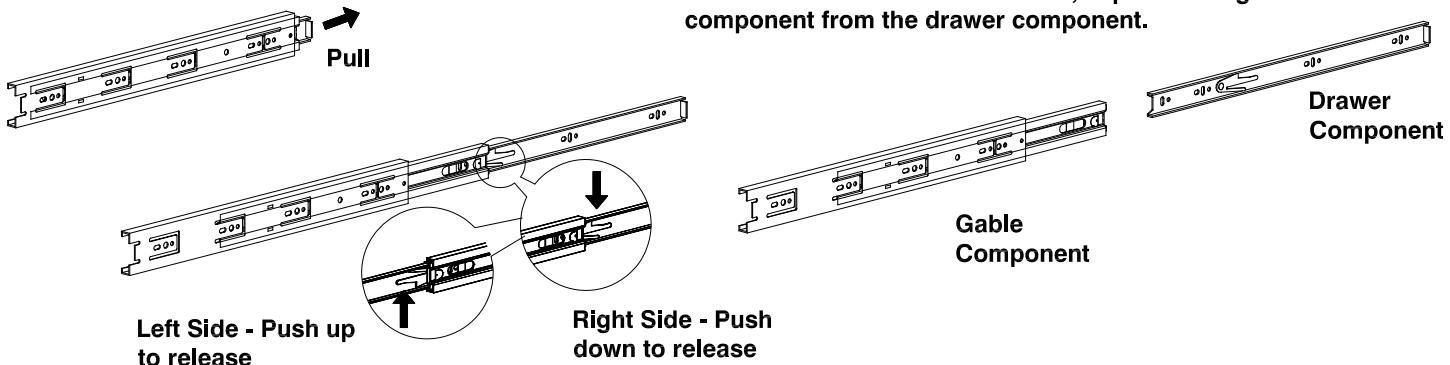


Storage Return Assembly

Storage Return Left

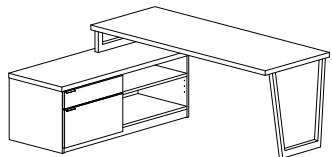


Storage Return Right (shown)

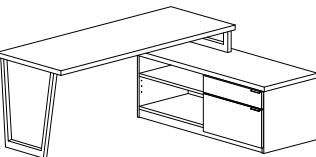


Storage Return can be installed left or right. Choose your assembly preference and continue. Assembly for Storage Return on the right is shown here.


2. Insert minifix with arrow on cam pointing at part edge.

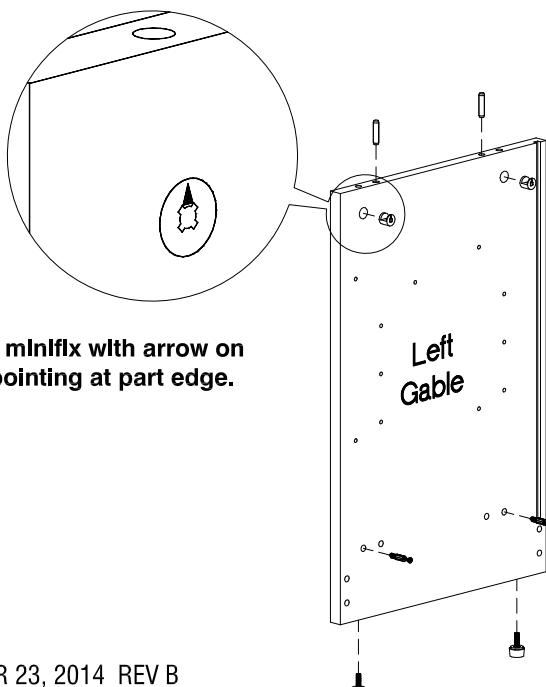


3. Install gable component of drawer slides and the full extension drawer slide.

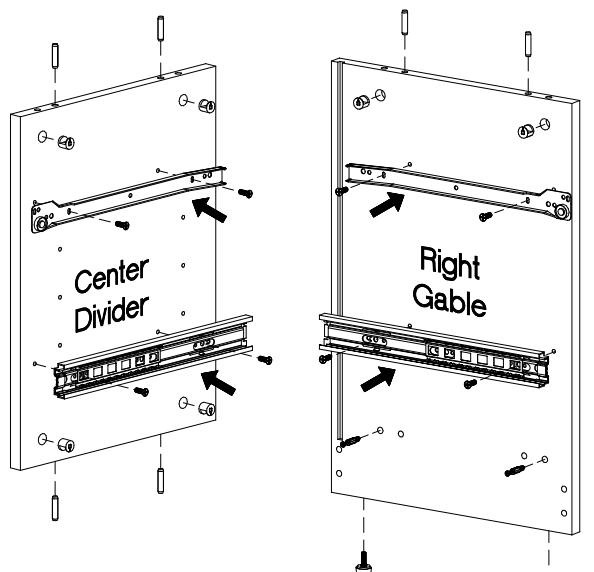


4.

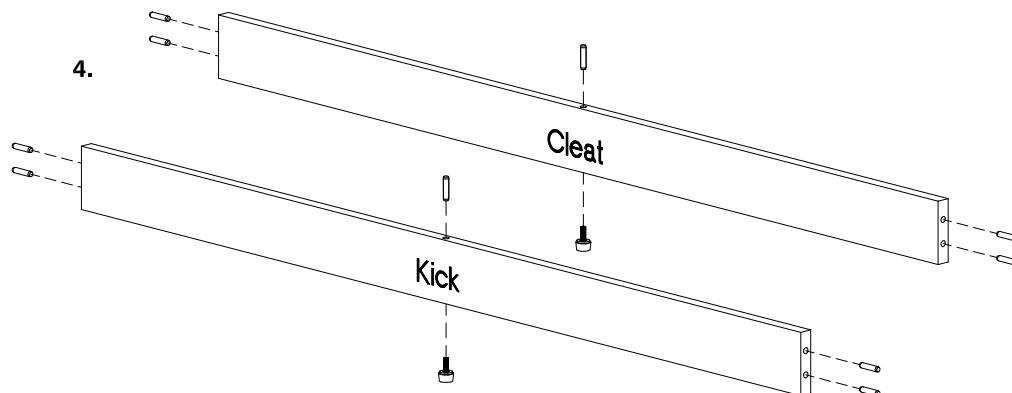


5.

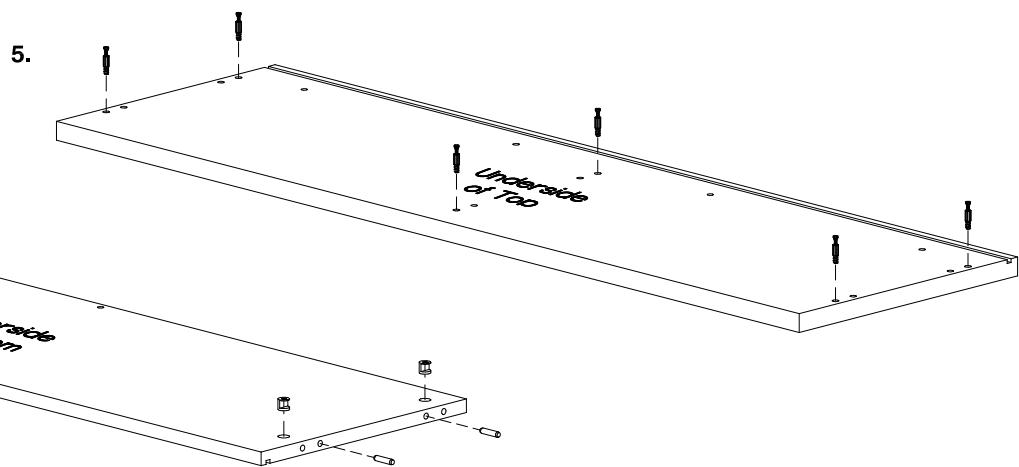


6.

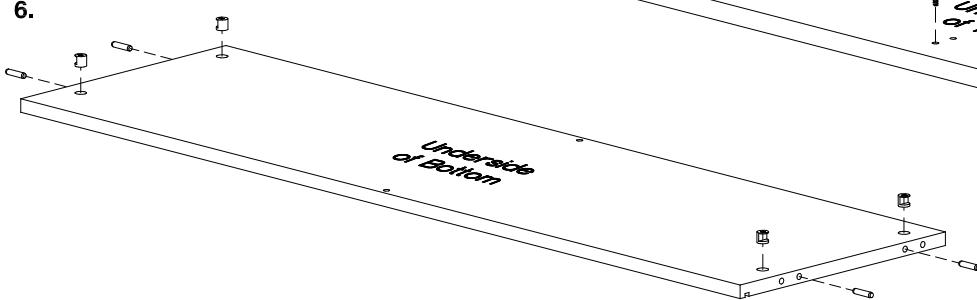


7.

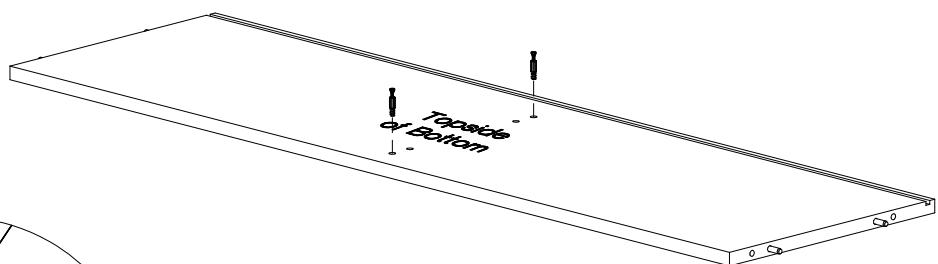


Left Gable

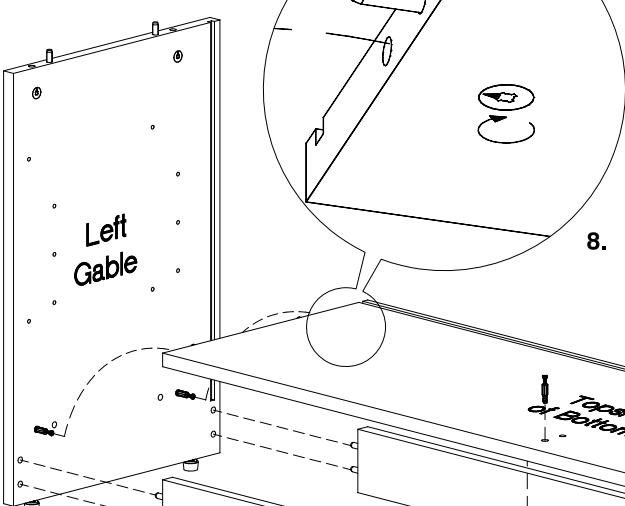


8. To lock cams, turn clockwise

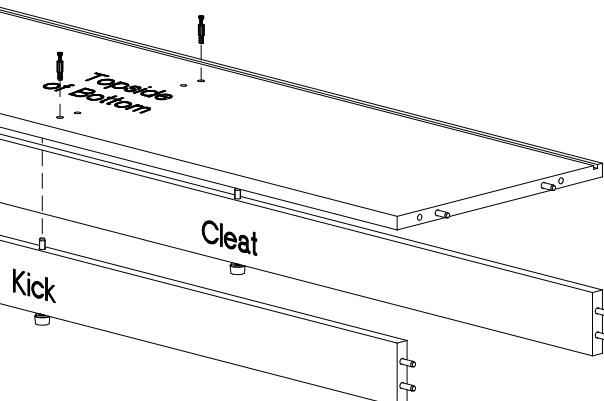


9.

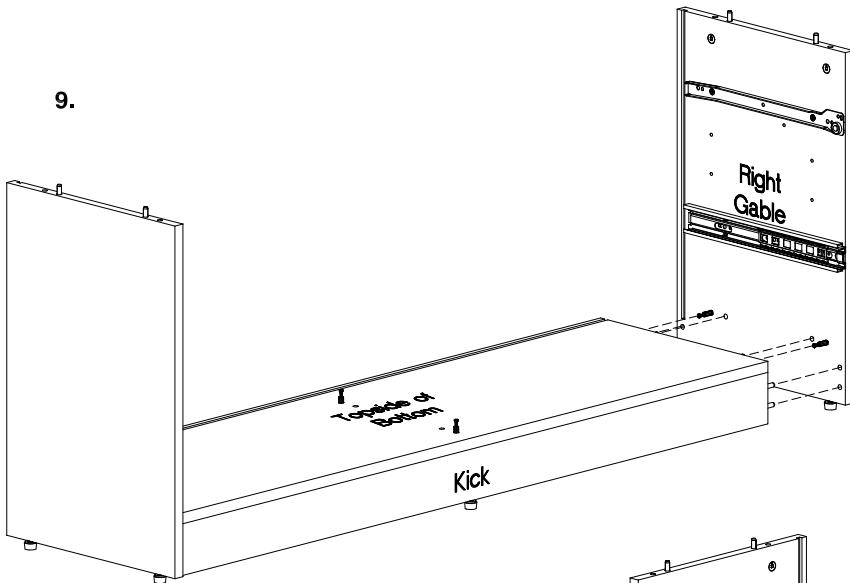



10.

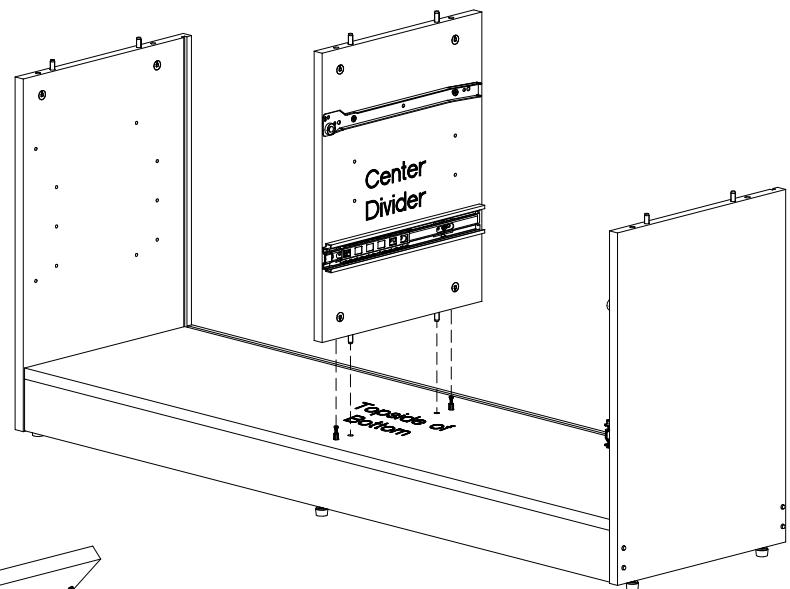

11.

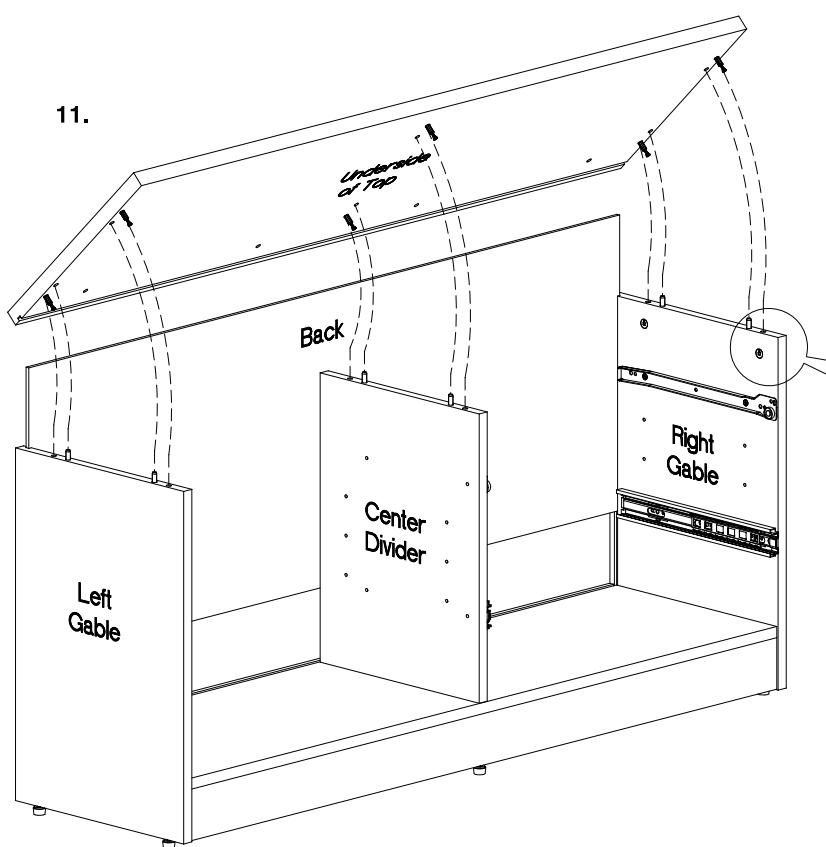


12. Lock cams and apply deco caps.

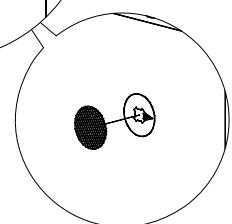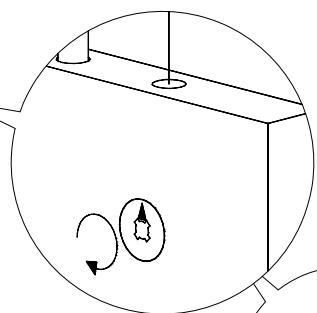


13. Storage Returns can be installed left or right. JCBC bolt holes on the under side of the storage return top must be drilled thru depending on the customer's installation preference.

MODEL: WE-15-5454



Storage Return Left

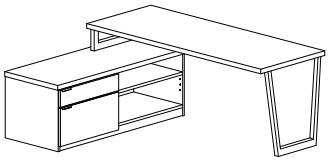



Storage Return Right

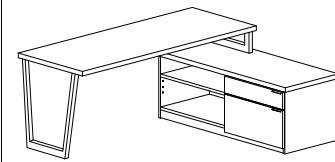

For Left Install finish drilling thru the pre-drilled holes on the underside of the storage return top

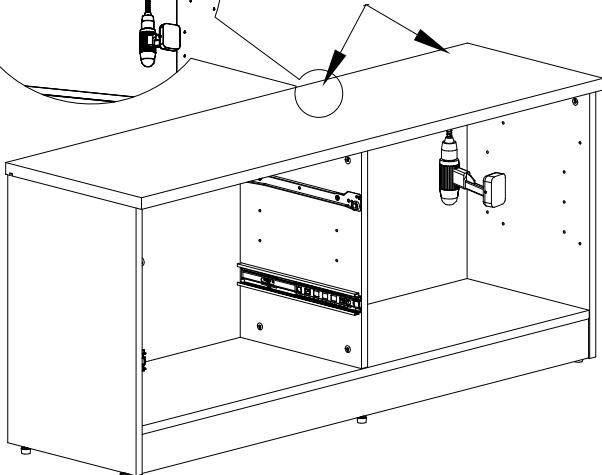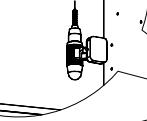


For Right Install finish drilling thru the pre-drilled holes on the underside of the storage return top

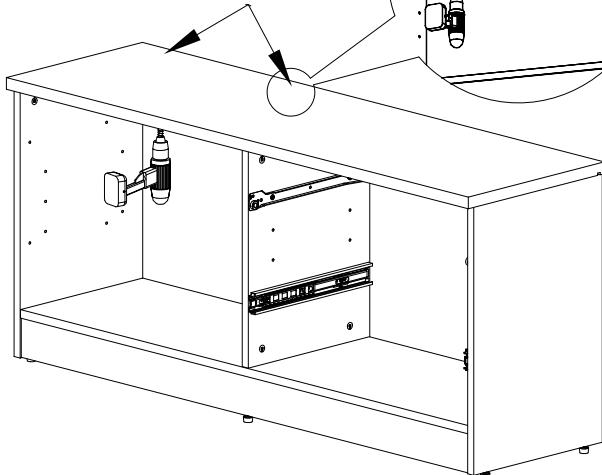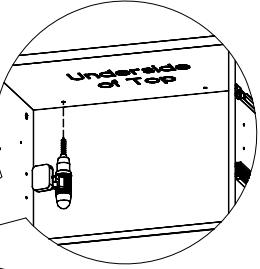



Box (Top) Drawer Assembly

Minifix 12mm 4 PCS	Mini Cam 12mm 4 PCS	Dowel 6 x 30mm 4 PCS	Pan Head 3.5 x 12mm 8 PCS	JCBC Bolt M6 x 25mm 2 PCS	Washer 1/4 x 19 x 1 2 PCS	Allen Key
-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------



1. Insert minifix with arrow on cam pointing at part edge. To lock cams turn clockwise

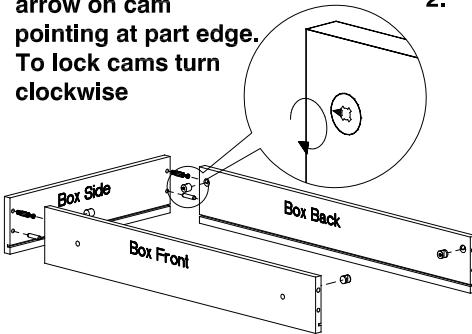


2. Slide drawer bottom into drawer bottom track

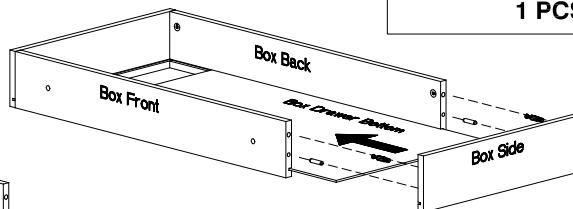

3. Attach storage return drawer front to box front with JCBC bolts

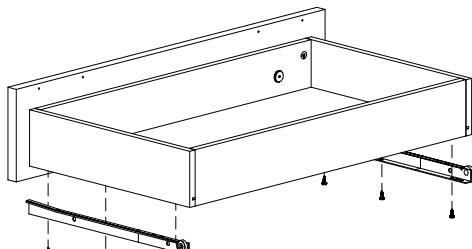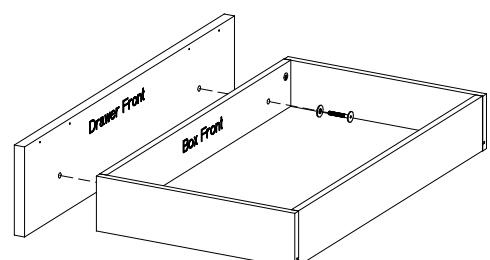




4. Align drawer slides with drawer front and secure drawer slides to drawer bottom.

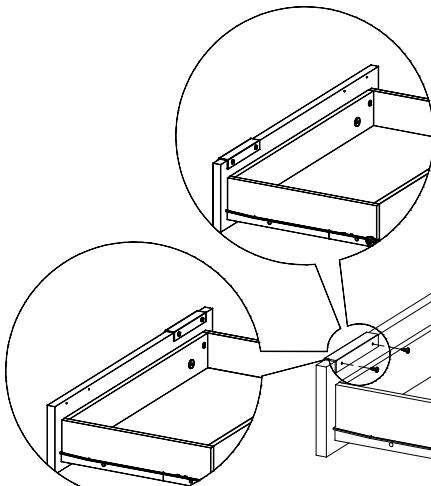


5. Handles can be installed left or right as determined by user preference

File (Bottom) Drawer Assembly


MODEL: WE-15-5454

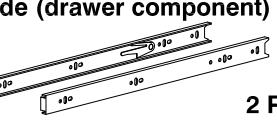Minifix 12mm  8 PCS	Mini Cam 12mm  8 PCS	Dowel 6 x 30mm  8 PCS	Pan Head 3.5 x 12mm  8 PCS	JCBC Bolt M6 x 25mm  4 PCS	Washer 1/4 x 19 x 1  4 PCS	Allen Key 
Handle  1 PCS	File Bar 326mm  1 PCS	File Track 589mm  2 PCS	File Track 350mm  2 PCS	14" Full Extension Drawer Slide (drawer component)  2 PCS		


1. Insert minifix with arrow on cam pointing at part edge
To lock cams turn clockwise

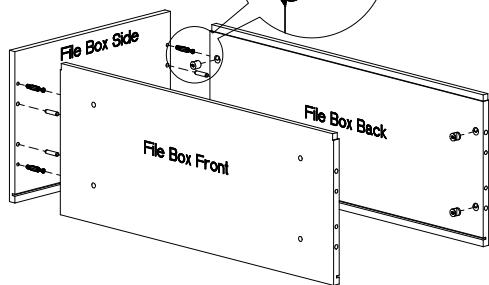


2. Slide drawer bottom into drawer bottom track

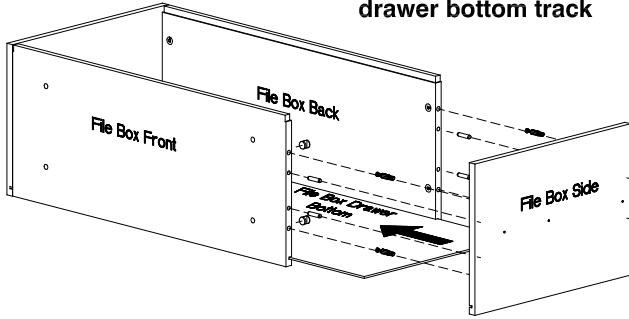


3. Snap file track in place

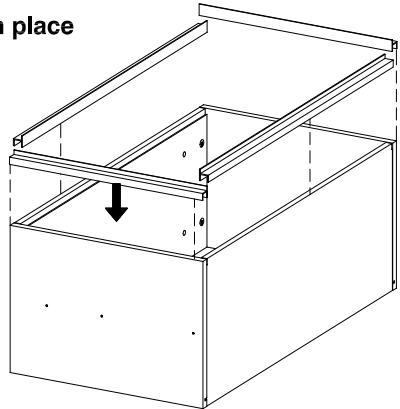


4. Attach lower storage return drawer front to box front with JCBC bolts

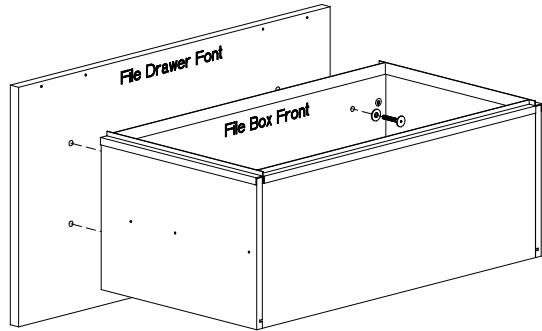

5. Align full extension drawer slide drawer component with drawer front and install on the drawer box

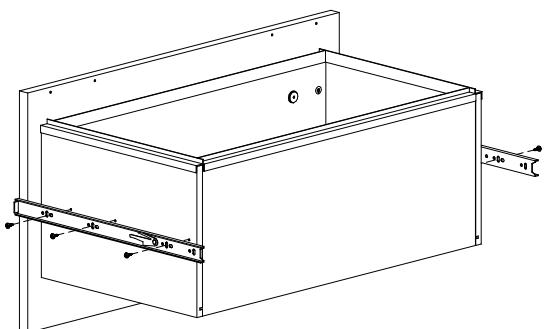


6. Handles can be installed left or right as determined by user preference

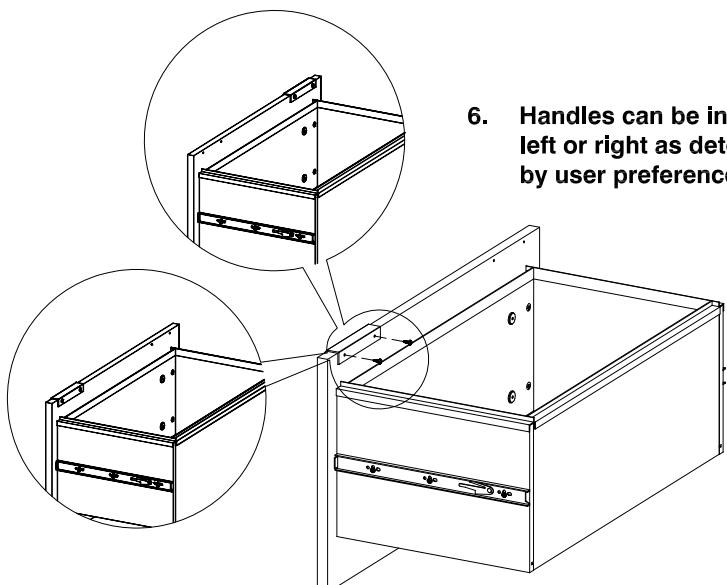


Storage Return Install (Right Install Shown)

MODEL: WE-15-5454

JCBC M6 x 40mm  2 PCS	Washer  2 PCS
Allen Key  1 PCS	Shelf Pin  4 PCS

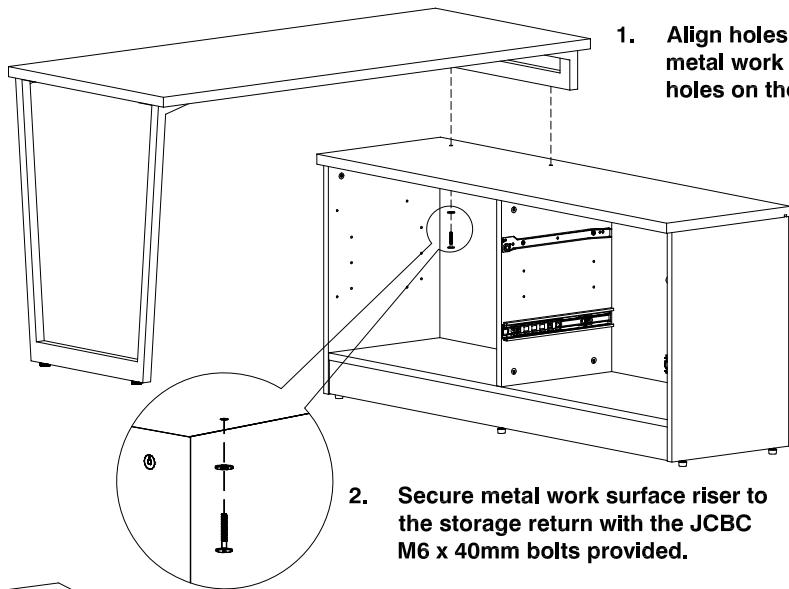

3. **Install box (top) drawer**


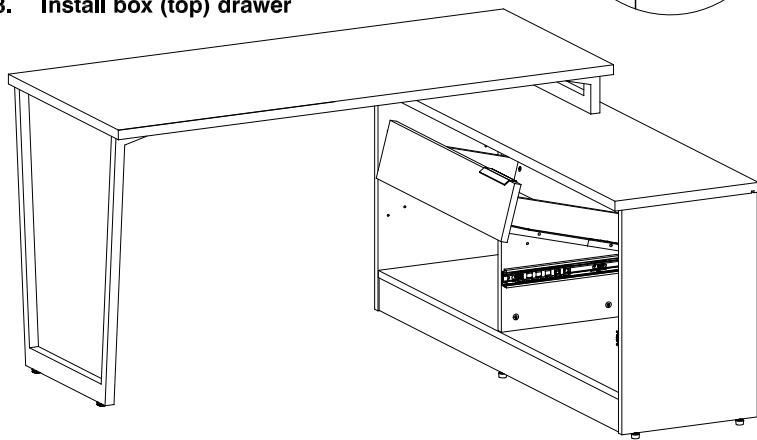


2. **Secure metal work surface riser to the storage return with the JCBC M6 x 40mm bolts provided.**



4. **To install file (bottom) drawer, align and then insert the drawer component on the drawer box with the gable component on the storage return. Once in position, push drawer to engage the slide and lock in place.**

5. **Install shelf pins at desired height and place adjustable shelf on pins.**

6.

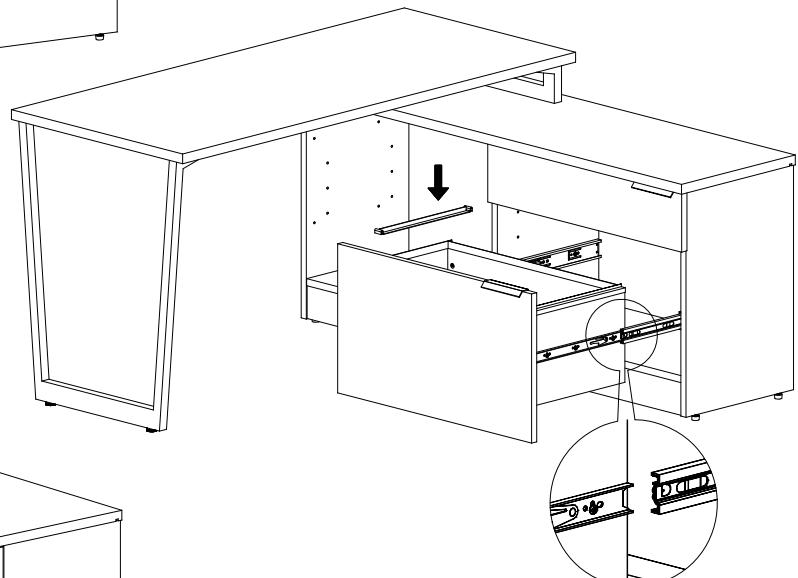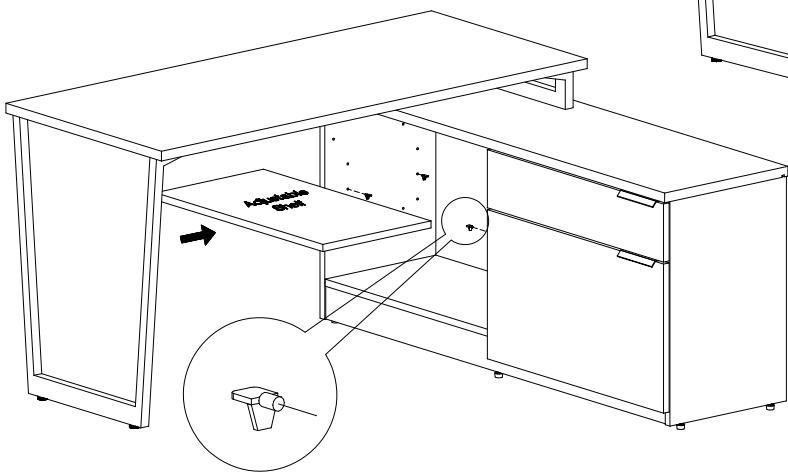

QUESTIONS OR CONCERNS ?
PHONE Customer Service
1-866-567-3060
M-F 7am - 4:30 pm PST

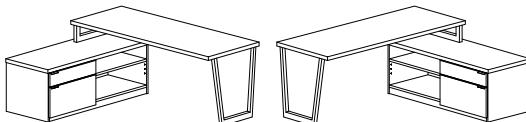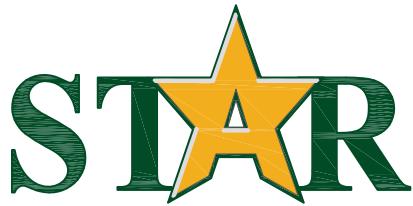


MODÈLE: WE-15-5454

WorkScape Lite

Bureau en L avec retour de rangement

- Assemblage du plan de travail

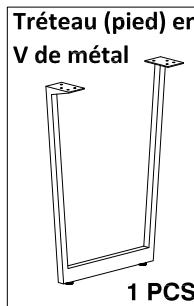

1 PCS


16 PCS

ATTENTION :

CET ARTICLE D'AMEUBLEMENT EST LOURD. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR L'AIDE NÉCESSAIRE POUR LE SOULEVER OU EN DÉPLACER LES COMPOSANTS ET MODULES. GARDEZ LA QUINCAILLERIE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Installation du tréteau en V et du montant de métal pour le plan de travail


1. Fixer le (pled) tréteau de métal en V, à l'aide des vis à tête bombée M/S M6 x 12mm.

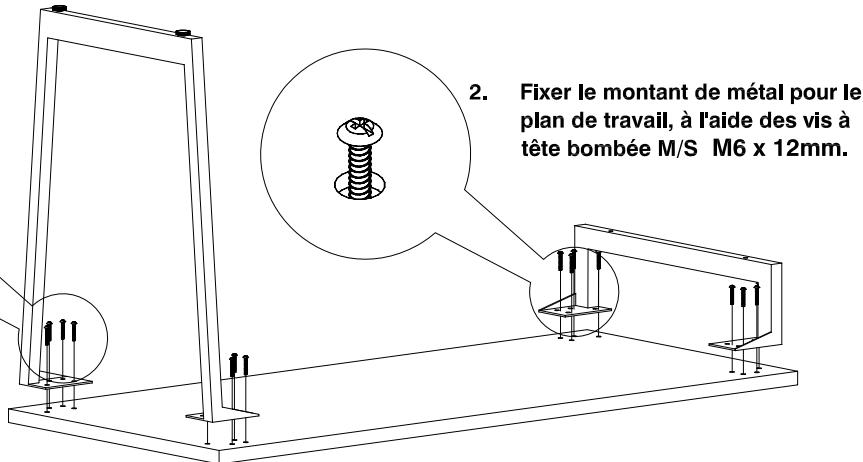

2. Fixer le montant de métal pour le plan de travail, à l'aide des vis à tête bombée M/S M6 x 12mm.

*****Voir Workscape Lite - Instructions d'assemblage du retour de rangement**


Pages 2 - 7 pour les étapes suivantes. ***

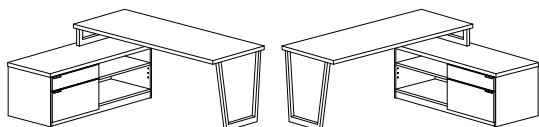

MODÈLE: WE-15-5454
WorkScape Lite
Bureau en L avec retour de rangement
- Storage Return Assembly


Vis Minifix 34mm 12 PCS	Câche-Vis 12 PCS	Vis Euro (5mm) 8 PCS	Glissière articulée pour tiroir de 14" (composante du fronton) 2 PCS	Glissière à extension totale 14" (composante du fronton) 2 PCS
Vis serrure de cam de 18 mm 12 PCS	Cheville 8x30mm 22 PCS	Niveleur 6 PCS	Clé Allen 1 PCS	

Glissière à Extension Totale

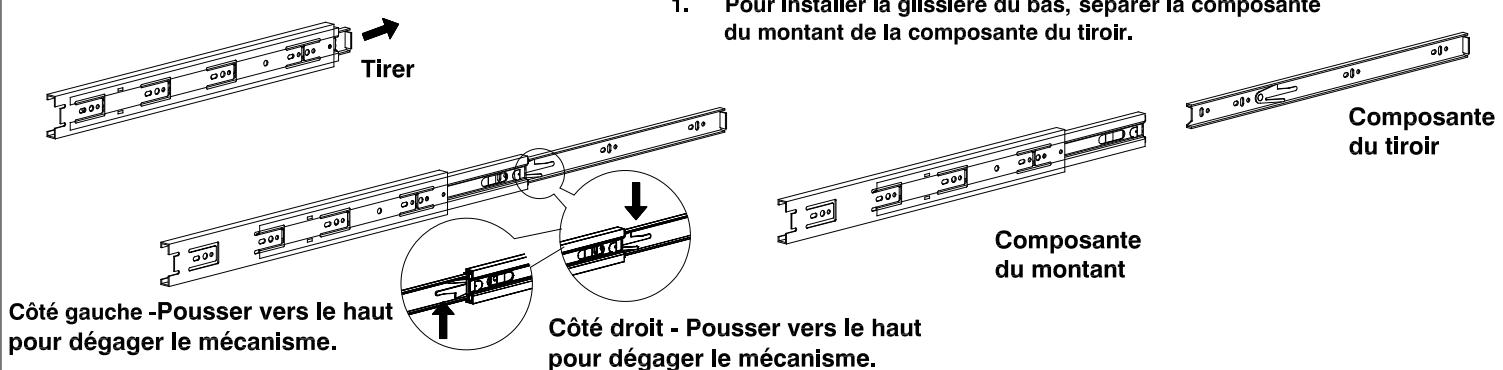


Assemblage du Retour de Rangement

Retour de rangement de gauche Retour de rangement de droite

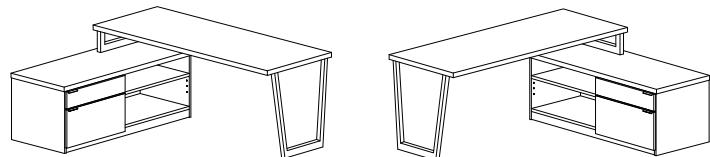


L'installation du retour de rangement peut se faire vers la gauche ou la droite. Choisir selon la préférence de montage avant de procéder. L'assemblage pour du retour de rangement de droite est illustré ci-dessous.


2. Insérer la vis minifix avec la flèche, de la vis serrure de cam, pointant vers le bord de la composante.

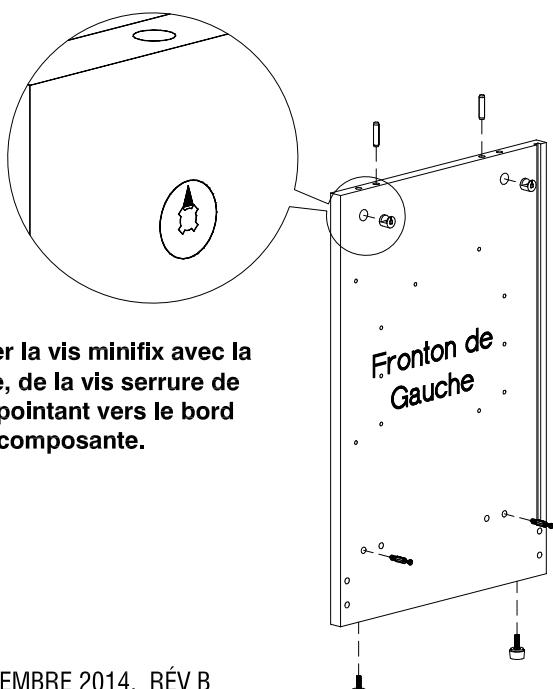


3. Installer les glissières articulées et les glissières à extension totale des tiroirs aux composantes montrées.

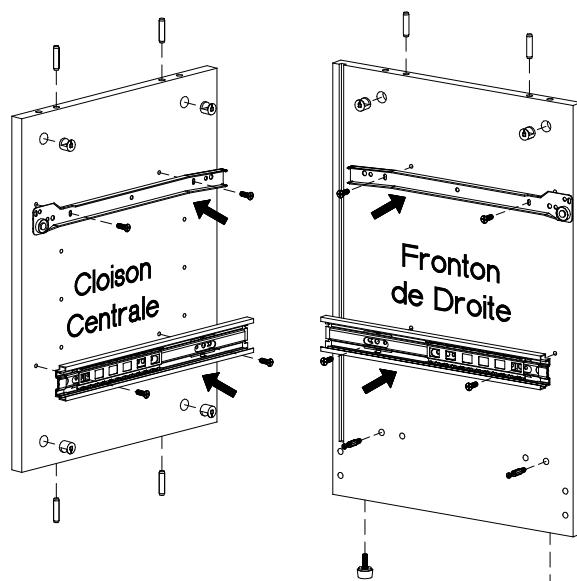


4.

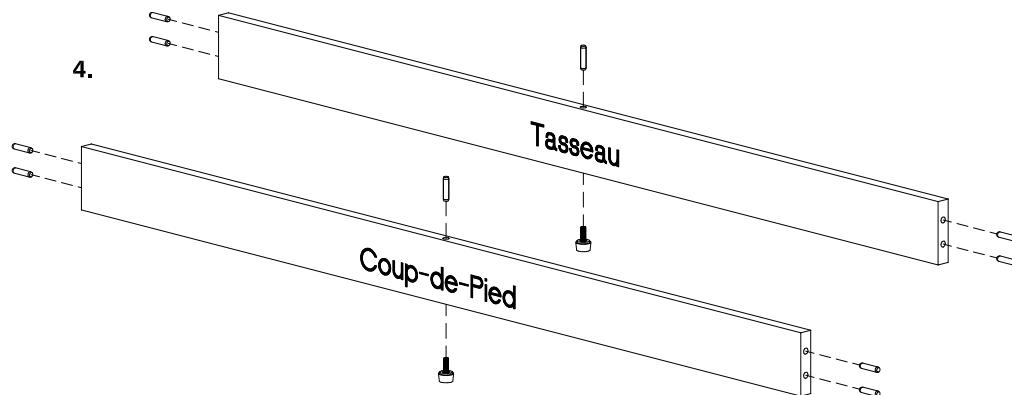


5.

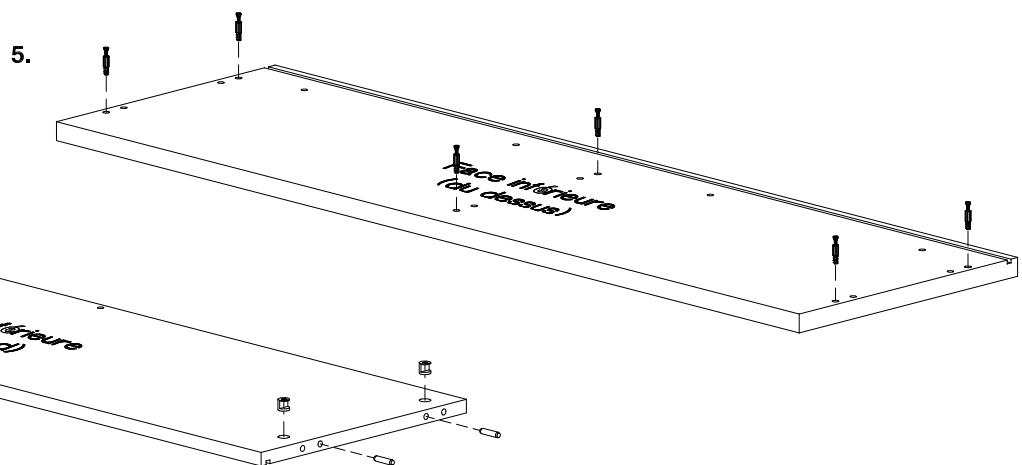


6.

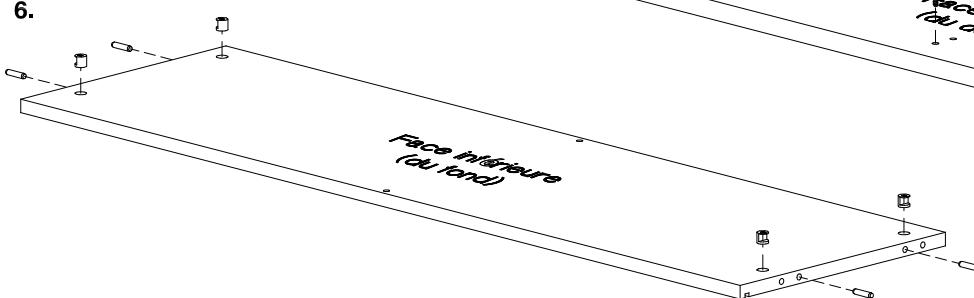


7.

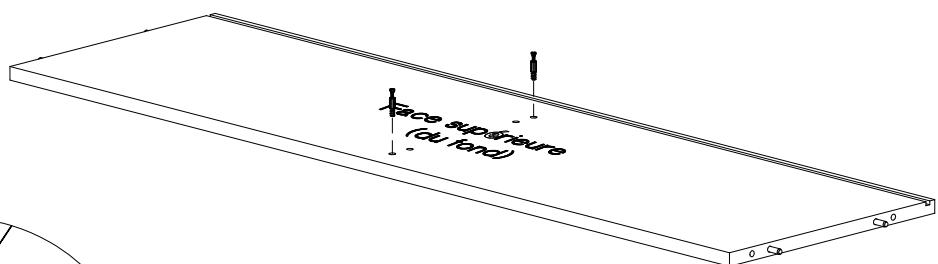


8. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre

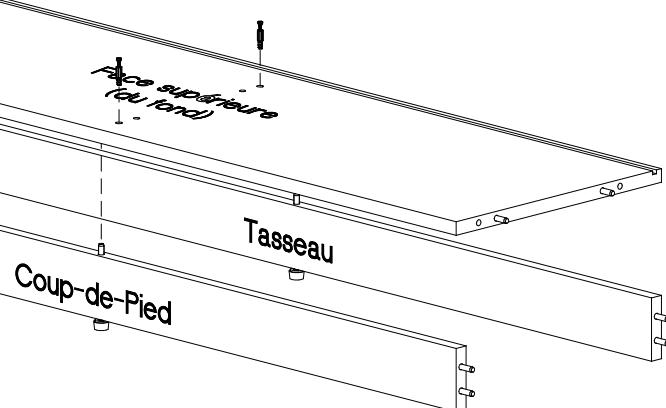


9.

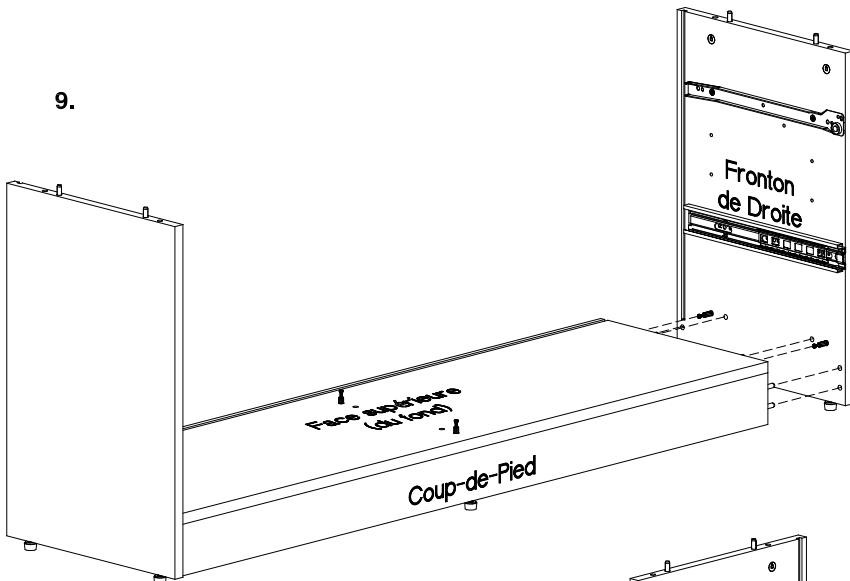


10.

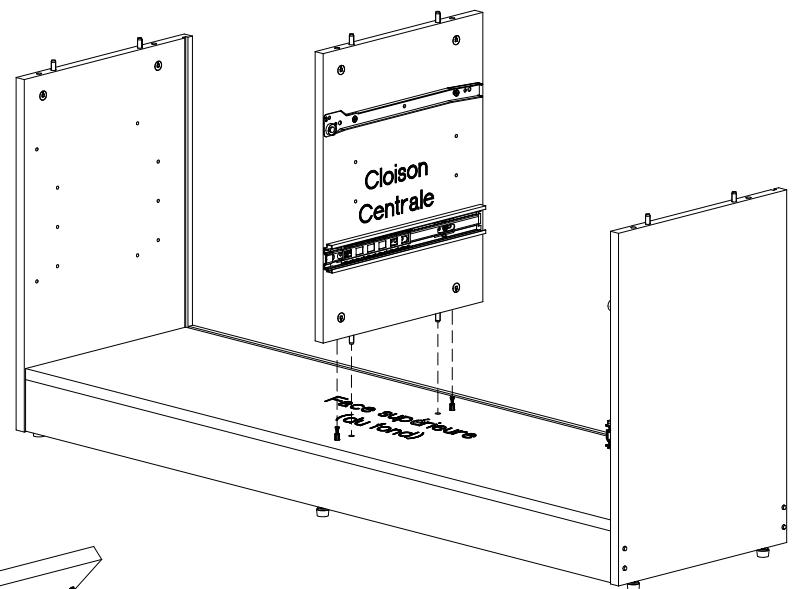

11.

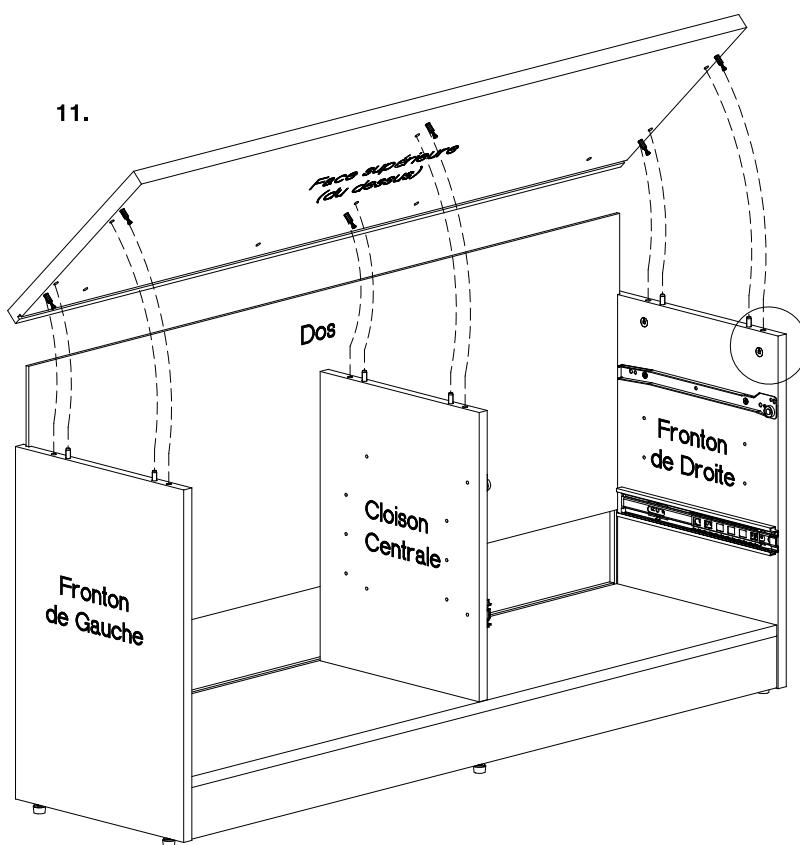


12. Verrouiller les vis de cam et mettre les cache-vis en place.

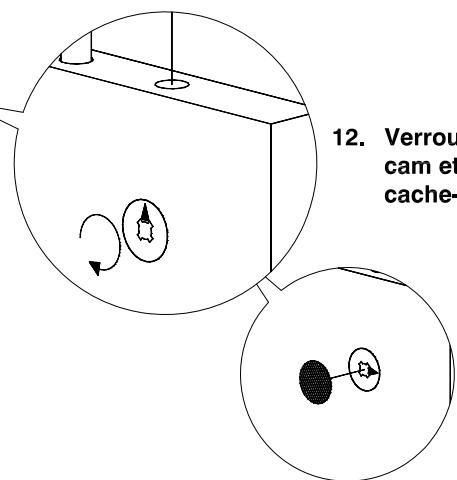


13. Le retour de rangement peut être installé vers la droite ou la gauche. Les trous, pour les boulons JCBC, situés sous le panneau supérieur du retour, doivent être percés selon la préférence de montage du client.

MODÈLE: WE-15-5454

Retour de rangement de gauche


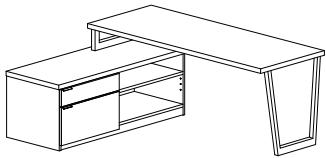


Retour de rangement de droite

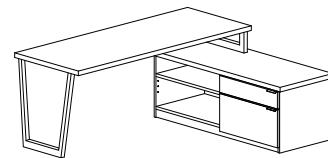


Pour l'installation à gauche, finir de forer les trous pré-percés dans le panneau supérieur du retour de rangement.

Pour l'installation à droite, finir de forer les trous pré-percés dans le panneau supérieur du retour de rangement.

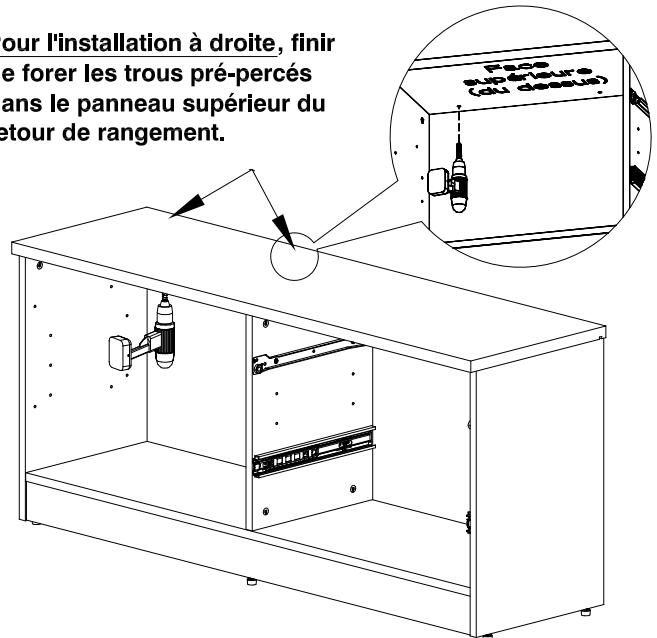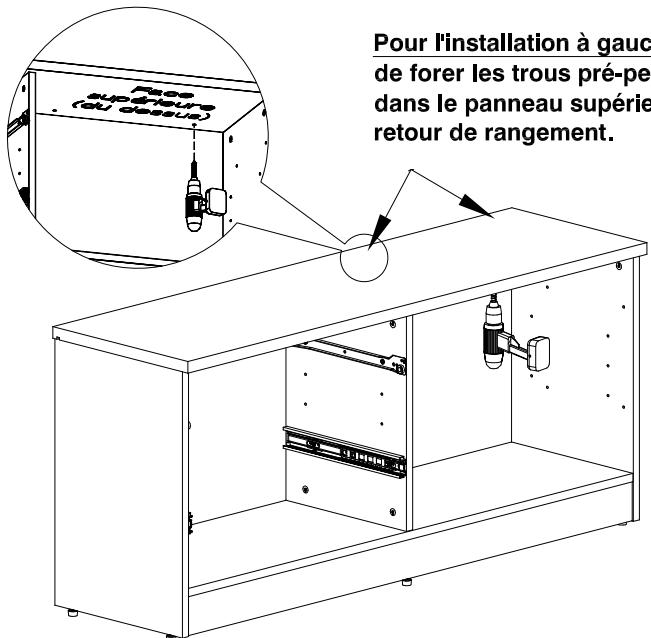

Assemblage du boîtier tiroir (du haut)

Vis Minifix
12mm



Vis mini de serrure
de cam de 12mm



Cheville 6x30mm




Vis à tête cylindrique
3.5 x 12mm



Boulon JCBC
M6 x 25mm




Rondelle
1/4 x19 x 1




Clé Allen





1. Insérer la vis minifix avec la flèche, de la vis de cam, pointant vers le bord de la composante. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre.

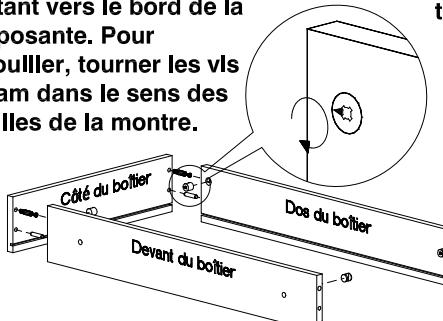


2. Glisser la base du tiroir dans les rainures dans le fond du tiroir.

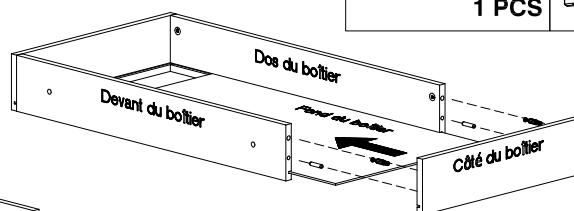

3. Fixer le devant du tiroir du retour de rangement sur le devant du boîtier à l'aide des boulons JCBC.

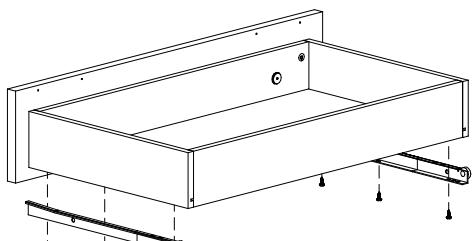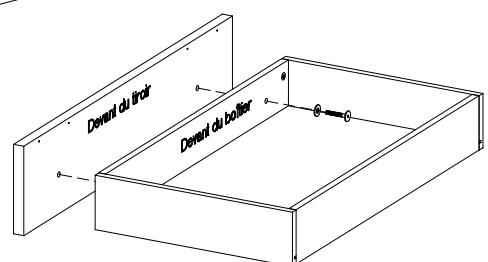

4. Aligner les glissières de tiroir avec le devant du tiroir et fixer les glissières sur le fond du tiroir.

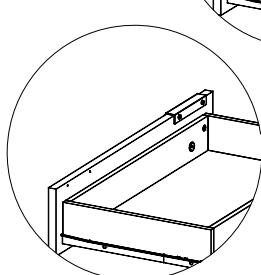


5. Les poignées peuvent être installées, selon la préférence de l'utilisateur, à gauche ou à droite.

Assemblage du tiroir du classeur (du bas)


MODÈLE: WE-15-5454

Vis Minifix 12mm  8 PCS	Vis mini de serrure de cam de 12mm  8 PCS	Cheville 6x30mm  8 PCS	Vis à tête cylindrique 3.5 x 12mm  8 PCS	Boulon JCBC M6 x 25mm  4 PCS	Rondelle 1/4 x19 x 1  4 PCS	Clé Allen 
Polgnée  1 PCS	Rails pour filières 326 mm  1 PCS	Rails pour filières suspendues 589mm  2 PCS	Rails pour filières suspendues 350mm  2 PCS	Glissière à extension totale 14"  2 PCS		


1. Insérer la vis minifix avec la flèche, de la vis de cam, pointant vers le bord de la composante. Pour verrouiller, tourner les vis de cam dans le sens des aiguilles de la montre.

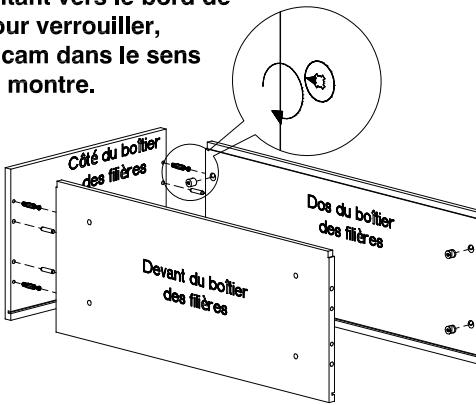


2. Glisser la base du tiroir dans les rainures dans le fond du tiroir.

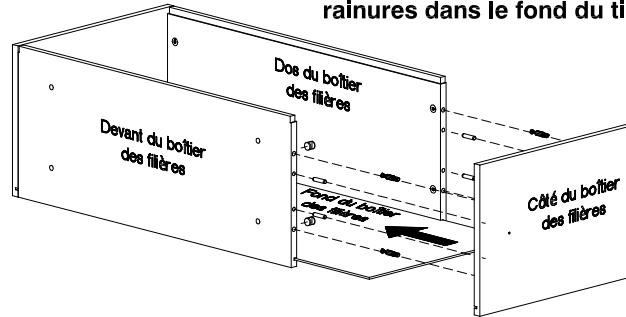


3. Mettre en position les rails des filières.

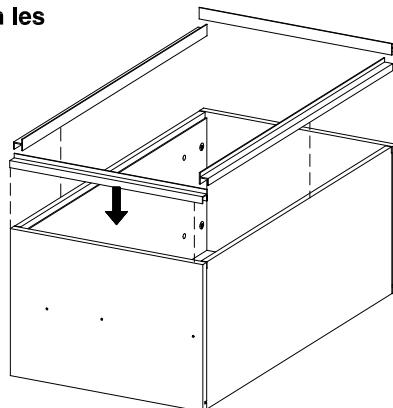


4. Fixer le devant du tiroir du retour de rangement sur le devant du boîtier à l'aide des boulons JCBC.

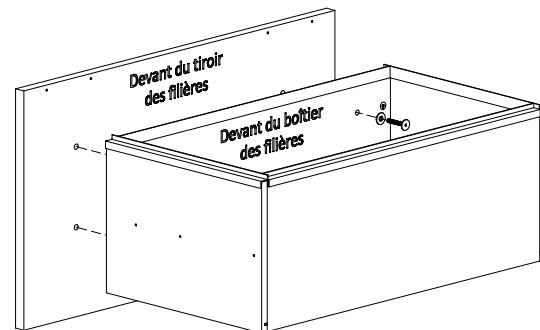

5. Aligner la glissière à extension totale avec le devant du tiroir et Installer sur le boîtier du tiroir.

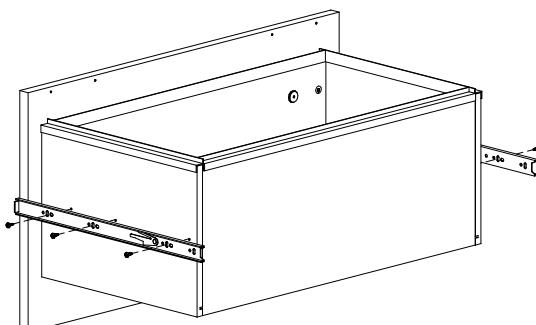


6. Les poignées peuvent être installées, selon la préférence de l'utilisateur, à gauche ou à droite.

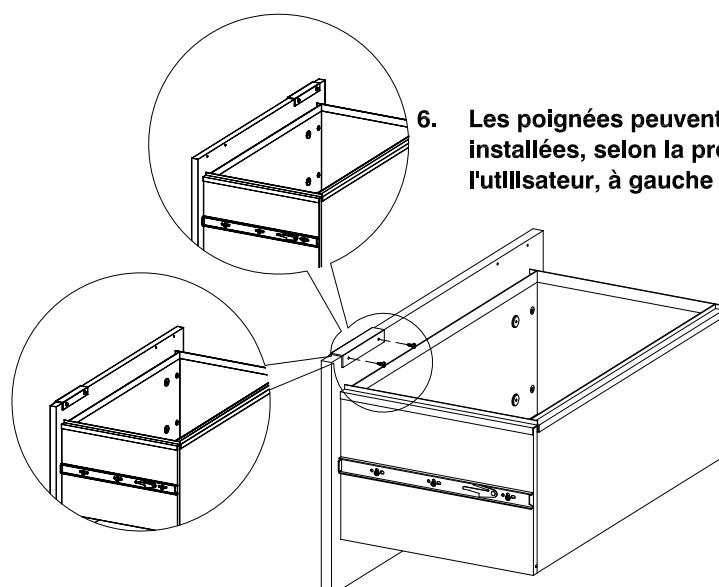


Assemblage du retour de rangement (installation de droite montrée)

MODÈLE: WE-15-5454

Boulon JCBC M6 x 40 mm	Rondelle
 2 PCS	 2 PCS
Clé Allen	Support de Tablette
 4 PCS	 4 PCS

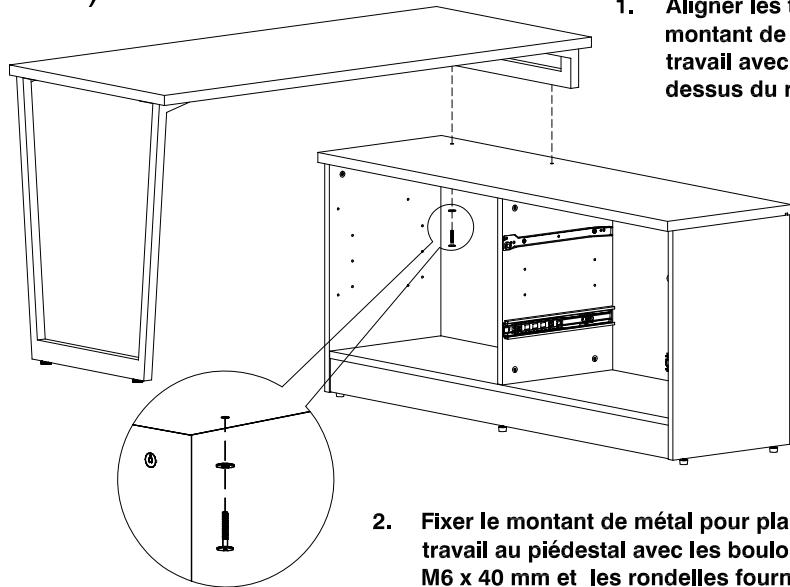



3. Installer le tiroir du boîtier (du haut).

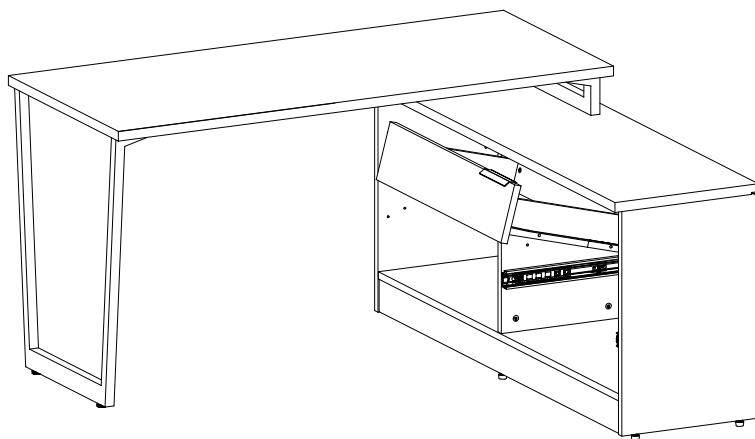

2. Fixer le montant de métal pour plan de travail au piédestal avec les boulons JCBC, M6 x 40 mm et les rondelles fournis.

4. Pour installer le tiroir (du bas) du classeur, d'abord l'aligner, puis l'insérer dans le boîtier du tiroir entre les composantes des montants du retour de rangement. Une fois en place, pousser sur le tiroir pour enclencher la glissière et la verrouiller en position.

5. Ajuster les supports de tablette d'étagère à la hauteur désirée puis placer l'étagère ajustable sur les supports de tablette.

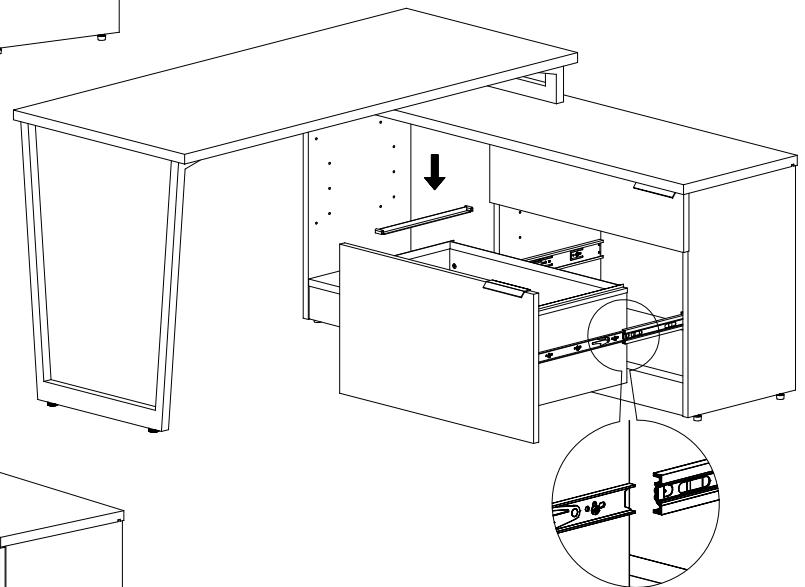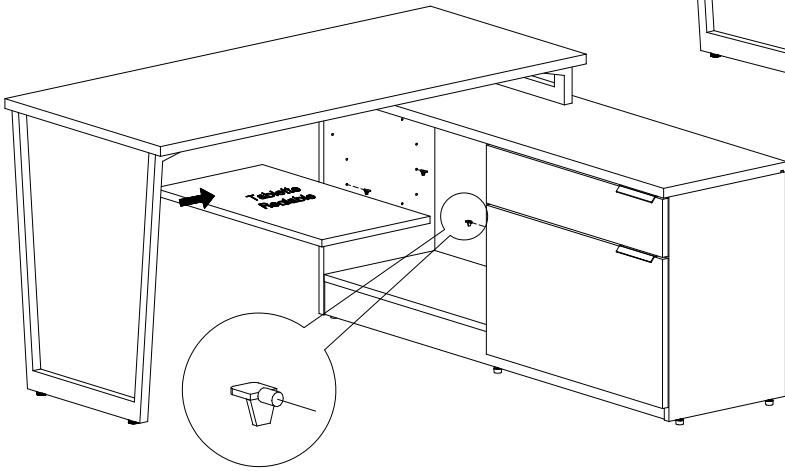

QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS ?
COMMUNIQUEZ avec le Service à la clientèle au 1-866-567-3060
du lundi au vendredi de 7 h à 16 h 30 HNP